# Canon

キヤノン株式会社

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6

## 製品取り扱い方法に関するご相談窓口

お客様相談センター(全国共通番号) 050-555-90005

> 受付時間:平日 9:00~20:00 土・日・祝日 10:00~17:00 (1月1日~1月3日は休ませていただきます)

※ 上記番号をご利用いただけない方は、043-211-9630をご利用ください。 ※ IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。 ※ 受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

### 修理受付窓口

別紙でご確認ください。

#### キヤノンデジタルカメラホームページのご案内

キヤノンデジタルカメラのホームページを開設しています。最新の情報が掲載されて いますので、インターネットをご利用の方は、ぜひお立ち寄りください。

> キヤノンデジタルカメラ製品情報 http://canon.jp/cdc

キヤノンサポートページ http://canon.jp/support

**CANON IMAGE GATEWAY** http://www.imagegateway.net

# Canon

Canon

PowerShot A580

カメ



# PowerShot A580 カメラユーザーガイド



さっそくカメラを使ってみよう!

**p.7** 

で使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください(p.151~158)。
















# はじめにお確かめください(付属品)

パッケージには以下のものが入っています。万一、不足のものがありましたら、お手数ですがお買い求めの販売店までご連絡ください。

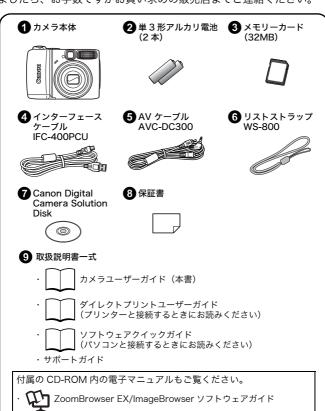

付属のメモリーカードでは、このカメラの性能を十分に発揮できない場合があります。

# さっそく使おう! 使いこなそう!

本書は、以下の2部構成となっています。

#### ゙゙まずは...

# さっそく カメラを使ってみよう!

**p.7** 

カメラを使うために必要な準備から、撮影、再生の基本操作、簡単な印刷のしかたまでを説明しています。まずはカメラに慣れ、基本 操作をマスターしましょう。



#### 使いこなすために

# もっと カメラを使ってみよう!

p.37

カメラに慣れたら、さまざまな機能を使って思いどおりの撮影を楽しみましょう。ここでは、各機能の詳しい操作方法のほか、テレビにつないで画像を見る方法なども説明しています。











# 目次

| ☆のページでは、 | このカメラの | の機能や操作 | をまとめて | 記載している | ます。 |
|----------|--------|--------|-------|--------|-----|
|          |        |        |       |        |     |

必ずお読みください......6

| さっそく カメラを使ってみよう!7  |
|--------------------|
| 準備する8              |
| 静止画を撮る(狐オートモード)13  |
| 静止画を見る16           |
| 消去する17             |
| 印刷する18             |
| 画像に日付を入れる          |
| 動画を撮る(🖫 スタンダードモード) |
| 動画を見る24            |
| パソコンに取り込む25        |
| システムマップ            |

| もっと カメラを使ってみよう!   | 37                   |
|---|----------------------|
| 各部の名称   | 38                   |
| ランプの点灯 / 点滅について   | 41                   |
| 操作の基本   | 42                   |
| ☆メニューの設定のしかた  | 42                   |
| ☆液晶モニターに表示される情報とメニュー一覧  |                      |
| 液晶モニターの表示   | 51                   |
| 1— = 4-1 : 1 : 11 : 1 : 10 : 11 : 10 : 10 : 10  |                      |
| 撮影時によく使う機能  | 53                   |
| 撮影時によく使う機能<br>■ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  |                      |
| <ul><li>■ 印光学ズームで撮る</li><li>デジタルズーム / デジタルテレコンで撮る</li></ul>   | 53                   |
| <ul><li>■ 印光学ズームで撮る</li><li>デジタルズーム / デジタルテレコンで撮る</li><li>ストロボを使って撮る</li></ul>  | 53<br>53             |
| <ul><li>■ ① 光学ズームで撮る</li><li>デジタルズーム / デジタルテレコンで撮る</li><li>ストロボを使って撮る</li><li> 至近距離(マクロ)で撮る</li></ul>                           | 53<br>53<br>57       |
| <ul><li>■ ① 光学ズームで撮る</li><li>デジタルズーム / デジタルテレコンで撮る</li><li>ストロボを使って撮る</li><li>② 至近距離 (マクロ)で撮る</li><li>③ セルフタイマーを使って撮る</li></ul> | 53<br>57<br>58<br>59 |
| <ul><li>■ ① 光学ズームで撮る</li><li>デジタルズーム / デジタルテレコンで撮る</li><li>ストロボを使って撮る</li><li> 至近距離(マクロ)で撮る</li></ul>                           | 53<br>57<br>58<br>59 |

| [[0] 100                       | 00    |
|--------------------------------|-------|
| <u> ISO</u>   SO  感度を変更する      |       |
| モードダイヤルを使った撮影                  | 64    |
| モードダイヤル                        |       |
| 撮影シーンに合わせて撮る                   | 65    |
| マニュアルモードで撮る                    |       |
| <b>'</b> ■ 動画を撮る               |       |
| いろいろな撮影                        | 72    |
|                                | 72    |
| ストロボの詳細な設定をして撮る                |       |
| ピントや人物の表情を確認する                 |       |
| AF フレームモードを選択する                |       |
| ピントを合わせたい人物を選んで撮る(顔セレクト)       |       |
| ピントが合いにくい被写体を撮る                |       |
| $(7\pi-5)$                     | 82    |
| 露出を固定して撮る(AE ロック)              | 84    |
| FE ロックで撮る                      |       |
| 露出を補正する(静止画)                   |       |
| 測光方式を切り換える                     | 87    |
| シャッタースピードを遅くする(長秒時撮影)          | 88    |
| 色合いを調整する(ホワイトバランス)             | 90    |
| マイカラーで撮る                       | 93    |
| 撮影ガイドを設定する                     | 95    |
| 画像を自動で分類する(自動カテゴリー)            | 96    |
| <b>△</b> ボタンに機能を登録する           | 97    |
| 再生 / 消去する                      | 99    |
| <br>Q拡大して見る                    | 99    |
| <b>■9</b> 画像ずつまとめて見る(インデックス再生) |       |
| ピントや人物の表情を確認する                 |       |
| (フォーカスチェッカー)                   | .101  |
| <b>合</b> 目的の画像にジャンプする          |       |
| カテゴリーに分けて管理する(マイカテゴリー)         |       |
| 動画を見る                          | 105   |
| 回転して表示する                       | 107   |
| 効果をつけて再生する                     | . 108 |

| 画像を自動再生する(スライドショー)  | 109   |
|---|---|
| 赤目を補正する   |   |
| 画像の記録画素数を変更する(リサイズ)   |   |
| 音声メモをつける  | 117   |
| 画像をプロテクト(保護)する  | 119   |
| 全画像を消去する  | 120   |
| 印刷指定 / 送信指定する   | 121   |
| 印刷指定(DPOF)  | 121   |
| 送信指定(DPOF)  | 125   |
| カメラの設定をする   | 127   |
|   | 127   |
| カードを初期化する   | 128   |
| 画像番号をリセットする   | 129   |
| 画像の保存先(フォルダ)を作成する   | 131   |
| 縦横自動回転を設定する   | 133   |
| 設定を初期状態に戻す  | 134   |
| テレビにつなぐ   | 135   |
|   |   |
| テレビを使って撮影 / 再生する  | 135   |
| テレビを使って撮影 / 再生する  | 135<br><b>136</b>   |
| •   |   |
| こんなときには<br>メッセージー覧<br>dd録   | 136<br>147  |
| こんなときには       メッセージー覧       付録  | 136<br>147<br>151   |
| こんなときには       メッセージー覧       付録       安全上のご注意  | 136<br>147<br>151   |
| こんなときには       メッセージー覧       付録       安全上のご注意       取り扱い上のご注意  | 136<br>147<br>151<br>151<br>157                             |
| こんなときには       メッセージー覧       付録       安全上のご注意       取り扱い上のご注意       電源キット(別売)の使いかた   | 136<br>147<br>151<br>157<br>160                             |
| こんなときには       メッセージー覧       付録       安全上のご注意       取り扱い上のご注意       電源キット(別売)の使いかた       補助ストロボ(別売)の使いかた   | 136<br>147<br>151<br>151<br>157<br>160<br>163               |
| こんなときには       メッセージー覧       付録       安全上のご注意.       取り扱い上のご注意.       電源キット(別売)の使いかた.       補助ストロボ(別売)の使いかた.       コイン型リチウム電池を交換する.  | 136<br>147<br>151<br>157<br>160                             |
| こんなときには       メッセージー覧       付録       安全上のご注意       取り扱い上のご注意       電源キット(別売)の使いかた       補助ストロボ(別売)の使いかた   | 136<br>147<br>151<br>157<br>160<br>163<br>165               |
| こんなときには         メッセージー覧         付録         安全上のご注意.         取り扱い上のご注意.         電源キット (別売) の使いかた.         補助ストロボ (別売) の使いかた.         コイン型リチウム電池を交換する.         海外で使うとき.                   | 136<br>147<br>151<br>157<br>160<br>163<br>165               |
| こんなときには         メッセージー覧         付録         安全上のご注意.         取り扱い上のご注意.         電源キット (別売) の使いかた.         補助ストロボ (別売) の使いかた.         コイン型リチウム電池を交換する.         海外で使うとき.         カメラのお手入れ. | 136<br>147<br>151<br>157<br>163<br>163<br>163<br>167        |
| こんなときには         メッセージー覧         付録         安全上のご注意  | 136<br>147<br>151<br>157<br>160<br>163<br>165<br>166<br>168 |

#### このガイドについて

#### 本文中のマークについて



撮影モードによってはお使いになれない機能があります。 この記載がないときは、すべてのモードでお使いになれます。

0

: カメラを正しく動作させるための注意や制限を記載しています。

₹

: カメラを使用するにあたって知っておくと便利なこと、参考 になることを記載しています。

本書では、お買い上げ時の設定状態で説明しています。 このガイドで説明されているイラストや画面表示は、実際と異なる場合があります。



このカメラでは、SD メモリーカード、SDHC メモリーカード、マルチメディアカード、MMCplus カードと HC MMCplus カードをお使いになれます。このガイドでは、これらをカードと表記します。

# 必ずお読みください

#### 試し撮り

必ず事前に試し撮りをし、画像が正常に記録されていることを確認してください。

万一、このカメラやメモリーカードなどの不具合により、画像の記録やパソコンへの取り込みがされなかった場合、記録内容の補償についてはご容赦ください。

#### 著作権について

あなたがこのカメラで記録した画像は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興業、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

#### 保証について

このカメラの保証書は国内に限り有効です。万一、海外旅行先で、故障・不具合が生じた場合は、持ち帰ったあと、国内の「お客様相談センター」にご相談ください。

#### ご注意

#### 本体温度について

このカメラは、電源を入れたあと長時間お使いになっていると、 本体温度が高くなることがありますが、故障ではありません。

#### 液晶モニターについて

液晶モニターは、非常に精密度の高い技術で作られており99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや、黒や赤の点が現れたままになることがあります。これは故障ではありません。また、記録される画像には影響ありません。


# さっそく カメラを使ってみよ**う!**

- ●準備する
- ●静止画を撮る
- ●静止画を見る
- ●消去する
- ●印刷する
- ●画像に日付を入れる
- ●動画を撮る
- ●動画を見る
- ●パソコンに取り込む
- ●システムマップ


# 準備する

# 電池とカードを入れる


**1.** 開放スイッチを ① の方向にスライドしたまま、カバー全体 を押さえながら、② の方向に動かして、カバーを開く(③)

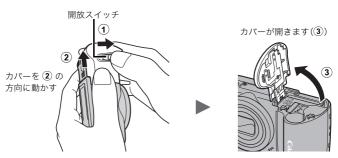


## 2. 雷池を 2 本入れる

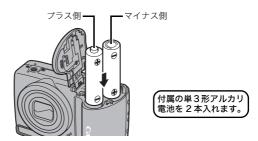

# 3. カードを「カチッ」と音がするまで差し込む

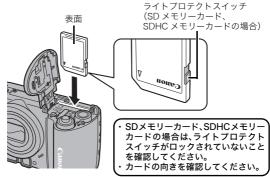

# **4.** カバーを閉じ(④)、押さえながら「カチッ」と音がするまで スライドする(⑤)

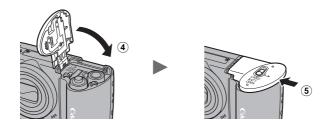



カードは、必ず正しい向きでカメラに入れてください。誤って 逆に入れた場合、カメラがカードを認識しなかったり、カメラ の故障の原因となることがあります。

## 電池を取り出すには

カバーを開け、電池を取り出します。





電池を落とさないように注意してください。

### カードを取り出すには


「カチッ」と音がするまで、指でカードを奥に押し込んで、放します。





# 日付と時刻を設定する

はじめて電源を入れたときは、日付/時刻の設定画面が表示されます。

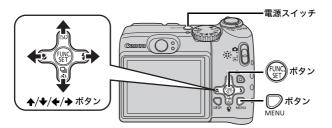

- 1. 電源スイッチを押す
- 2. 年、月、日、時、分、表示順を選ぶ
  - 1. ◆/→ ボタンで項目を選ぶ
  - 2. ♠/★ ボタンで内容を設定する
- 3. (い)ボタンを押す

# 日付/持刻 日付/持刻を設定して下さい 2008. 02. 02 10:00 年/月/日 (SET) OK MENU キャンセル

#### すでに設定されている日付/時刻を変更したいとき

下記の手順で日付 / 時刻の設定画面を表示させてから、上記の手順 2、3 を行ってください。

- **1.** のボタンを押す
- 2. ◆/→ ボタンで[⑥ (設定)]メニュー を選ぶ
- 3. ♠/◆ ボタンで[日付 / 時刻]を選ぶ
- 4. (デボーボタンを押す






コイン型リチウム電池の容量がなくなったときにも、日付 / 時刻の設定画面が表示されます (p.165)。


# 表示言語を切り換える

液晶モニターに表示する言語を英語にすることもできます。 (お買い上げ時は日本語に設定されています。)

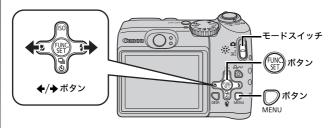

- 1. モードスイッチを ▶ (再生)に合わせる
- 2. (\*\*) ボタンを押したまま、 (\*\*) ボタンを押す
- 3. ◆/→ ボタンで表示したい言語を選ぶ
- 4. இボタンを押す

# 静止画を撮る(伽のオートモード)

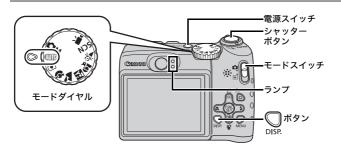

## 1. 電源スイッチを押す

- ・起動音が鳴り、液晶モニターに起動画面が表示されます。
- ・もう一度電源スイッチを押すと、電源が切れます。

### 2. 撮影モードを選ぶ

- モードスイッチを (撮影) に合わせる
- 2. モードダイヤルを **(MTO**) (オート) に 合わせる



#### 3. 被写体にカメラを向ける

#### 手ぶれを起こさないために

脇をしめ、カメラをしっかり構えてください。三脚を使用することも効果的です。



### 4. シャッターボタンを浅く押して(半押し)、ピントを合わせる

・ピントが合うと電子音が「ピピッ」と 2 回鳴り、ランプが点灯します。


## **5.** そのままシャッターボタンを深く押して(全押し)、撮影する

- ・シャッター音が鳴り、撮影されます。
- ・撮影直後に約2秒間、液晶モニターに撮影した画像が表示されま す (レックレビュー)。画像が表示されている間も撮影できます。
- ・撮影後、シャッターボタンを押し続けると、画像を表示し続けます。
- ・ランプが緑色に点滅し、カードに記録されます。

## ピントの合った画像を撮るために

シャッターボタンを半押し\*すると、ピントを自動的に合わせます (オートフォーカス)。

\*シャッターボタンは2段階になっています。シャッターボタンを1段月まで押す ことを「半押し」といいます。

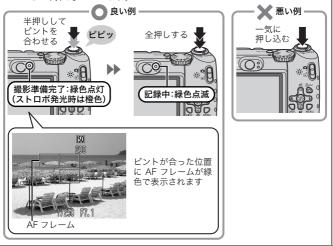



#### 消音の設定について

DISP. ボタンを押しながら電源を入れると、音が鳴らない設定 になります。設定の変更は、設定メニューの「消音」で行いま す (p.49)。

## ● らくらくモードでかんたん撮影

このカメラの撮影モードには、ストロボ以外の設定をすべてカメラにまかせて撮影する「らくらくモード」があります。初めてカメラをお使いになる方や、カメラの操作にあまり慣れていない方におすすめのモードです。ストロボを使うかどうかは∜ボタンで選べるので、ストロボが禁止されている場所でも安心してお使いいただけます。

**1.** モードダイヤルを **(らくらくモード)** に合わせる




- 2. 被写体にカメラを向ける
- 3. シャッターボタンを浅く押して(半押し)、ピントを合わせる
- 4. そのままシャッターボタンを深く押して(全押し)、撮影する



らくらくモードでは、ストロボ以外の設定はできません (MENU ボタンや FUNC./SET ボタンを押してもメニューは 表示されません)。

# 静止画を見る

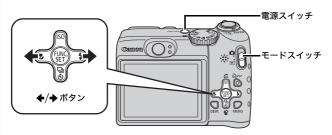


- **1** 電源スイッチを押す
- **2** モードスイッチを ► (再生) に合わせる
- 3. ◆/→ボタンで見たい画像を表示する
  - ・◆ボタンで前の画像、◆ボタンで次の画像を表示します。
  - ・ボタンを押し続けると早く進みます。た だし、表示される画像は粗くなります。





- ▶ 再生メニューの[再生開始位置]で、再生時に表示する画像 ([前回の画像] \*または「最新の画像]) を選択できます (\*初期設定)。
- ●「前回の画像」を選ぶと、最後に再生した画像を表示します。 (再生レジューム)。
- 以下の操作を行うと、「再生開始位置」の設定にかかわらず、 最新の画像が表示されます。
  - 撮影する
  - カードを交換する
  - パソコンでカード内の画像を編集する

# 消去する

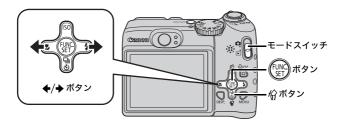

- 1. モードスイッチを ▶ (再生)に合わせる
- 2. ◆/→ボタンで消去したい画像を選び、給ボタンを押す
- 3. [消去]が選択されていることを確認し、(※)ボタンを押す


消去を中止するときは、[キャンセル] を選びます。





消去した画像は復元できません。十分に確認してから消去してください。

# 印刷する

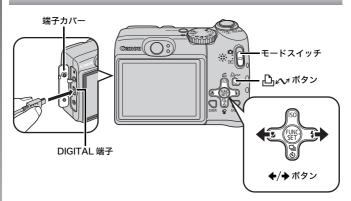

## 1. カメラとカメラダイレクト対応プリンターを接続する

- ・カメラの端子カバーを開き、インターフェースケーブルを奥まで 差し込みます。
- ・プリンターの接続方法は、プリンターに付属の使用説明書でご確 認ください。
- ・「PictBridge (ピクトブリッジ)」に対応していれば、キヤノン製 以外の PictBridge 対応プリンターでも印刷できます。

詳しくは、ダイレクトプリントユーザーガイドをご覧ください。

#### 2. プリンターの電源を入れる

## 3. カメラのモードスイッチを ▶ (再生)に合わせ、電源スイッ チを押す

- · **ふ** ボタンが青色に点灯します。
- 4. ◆/→ ボタンで印刷したい画像を選び、凸~√ボタンを押す

#### 印刷予約をして簡単に印刷する

撮影直後や画像の再生中に上いがボタンを押すだけで、印刷予約 (DPOF) ができます。印刷予約をして、カメラをプリンターに接続すると、簡単に印刷できます。

#### 印刷予約をする

1. △ ベボタンを押す(動画は除く)

## 2. 印刷予約をする

- 1. ♠/◆ ボタンで印刷枚数を決める
- 2. ◆/→ ボタンで[予約する]を選ぶ
- 3. (いがボタンを押す



## 印刷予約した画像を印刷する

キヤノン製 SELPHY ES シリーズ /SELPHY CP シリーズのプリンターを例にして説明します。

## 1. カメラとプリンターを接続する

#### 2. 印刷する

- 1. ◆/◆ ボタンで[すぐに印刷]を選ぶ
  - ・◆/→ ボタンで印刷予約した画像 を確認できます。

## 2. (デリンを押す

- ・印刷が始まります。
- ・印刷を中断して再開した場合は、続 きの画像から印刷されます。


#### 印刷される枚数



# 画像に日付を入れる

ここでは、撮影時に画像に日付を入れる方法について説明します(日付 写し込み)。

- ・画像に日付が写し込まれるため、写し込んだ日付は削除することが できません。あらかじめ日付 / 時刻が正しく設定されていることを 確認してください(p.11)。
- ・画像サイズは 2M (1600 × 1200)、圧縮率はファインに固定され ます(L 判やはがきサイズでの印刷に適しています)。

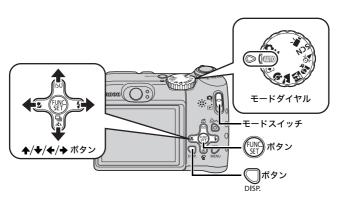


#### **1** 電源スイッチを押す

#### 2. 撮影モードを選ぶ

- 1. モードスイッチを 🗖 (撮影)に合わせる
- モードダイヤルを (MID) (オート) に合わせる
  - ・他の撮影モードでも設定できます(らくらくモードと動画を 除く)。

## 3. 🐼 (日付写し込み)を選ぶ

- 1. (デンボタンを押す
- 2. ◆/◆ ボタンで ■を選ぶ
- 3. ◆/→ ボタンで ぬを選ぶ
  - ・印刷されない領域がグレーになり ます。
  - ・○ボタンを押すと、◆/◆ボタンで [日付+時刻] に切り換わります。

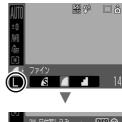




#### 日付が写し込まれていない画像も、次の方法で日付を入れて印刷す ることができます。

- ・カメラの印刷指定(DPOF)機能で設定する
  - △ (印刷) メニューの [印刷の設定] で [日付] を [入] にします。
- ・カメラとプリンターを接続して印刷する ダイレクトプリントユーザーガイドをご覧ください。
- ・カードをプリンターに差して印刷する プリンターの使用説明書をご覧ください。
- ・付属のソフトウェアで設定する ソフトウェアクイックガイドをご覧ください。


# 動画を撮る(區スタンダードモード)

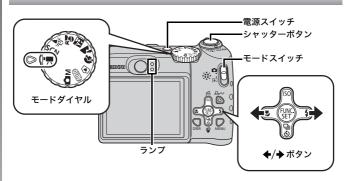

## 1. 電源スイッチを押す

### 2. 撮影モードを選ぶ

- 1. モードスイッチを 🗖 (撮影) に合わ せる
- 2. モードダイヤルを (動画) に合わ せる
- 3. (デッボタンを押す
- 4. ◆/→ ボタンで (スタンダード)を 選ぶ
- 5. (デリンボタンを押す

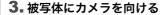





- 撮影中はマイクに触れないでください。
- シャッターボタン以外のボタンを押さ ないでください。ボタンを押す音も記 録されてしまいます。




# **4.** シャッターボタンを浅く押して(半押し)、ピントを合わせる

- ・ピントが合うと電子音が「ピピッ」と 2回鳴り、ランプが緑色に点灯します。
- ・露出、フォーカス、ホワイトバランスが自動設定されます。




# **5.** そのままシャッターボタンを深く 押して(全押し)、撮影する

- ・撮影が開始されます。
- ・撮影中は、液晶モニターに撮影時間と 「●録画」が表示されます。

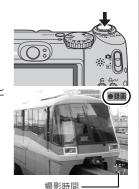


# **6.** もう一度シャッターボタンを全押しして撮影を終了する

- ・ランプが緑色に点滅し、カードに記録されます。
- ・最長記録時間を経過したときや、カメラ内部のメモリーやカード容量がいっぱいになると、自動的に撮影が終了します。

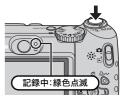

# 動画を見る

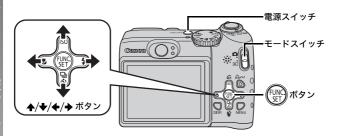

- 1. 電源スイッチを押す
- 2. モードスイッチを ▶ (再生)に合わせる
- 3. ◆/→ ボタンで動画を表示し、(デンボタンを押す
  - 動画には 3 気が表示されます。



- 4. ←/→ボタンで (再生)を選び、( ボタンを押す
  - ・動画が再生されます。
  - ・再生中に FUNC./SET ボタンを押すと、 再生の一時停止 / 再開ができます。
  - ・◆/◆ ボタンで音量の調節ができます。



# パソコンに取り込む

付属のソフトウェアを使用することをおすすめします。

### 用意するもの

- ・カメラとパソコン
- ・カメラに付属の「Canon Digital Camera Solution Disk」
- ・カメラに付属のインターフェースケーブル

#### パソコンに必要なシステム構成

ソフトウェアは、以下の条件を満たすパソコンにインストールしてく ださい。

#### ■ Windows

| OS              | Windows Vista<br>Windows XP Service Pack 2   |  |  |
|-----------------|--|--|--|
|                 | Windows 2000 Service Pack 4  |  |  |
| 機種              | 上記 OS がプリインストールされていて、USB ポートが標準装備さ<br>  れていること   |  |  |
| CPU             | Windows Vista : Pentium 1.3GHz以上 Windows XP / Windows 2000 : Pentium 500MHz以上                        |  |  |
| RAM             | Windows Vista : 512MB以上<br>Windows XP / Windows 2000 : 256MB以上                                       |  |  |
| インターフェース        | USB  |  |  |
| ハードディスク<br>空き容量 | ●Canon Utilities ·ZoomBrowser EX : 200MB以上 ·PhotoStitch : 40MB以上 ●Canon Camera TWAIN Driver : 25MB以上 |  |  |
| ディスプレイ          | 1,024×768ドット High Color(16bit)以上   |  |  |

#### **■** Macintosh

| OS              | Mac OS X(v10.3~v10.4)  |  |
|-----------------|--|--|
| 機種              | 上記OSがプリインストールされていて、USBポートが標準装備されていること                            |  |
| CPU             | PowerPC G3/G4/G5またはIntel プロセッサー                                  |  |
| RAM             | 256MB以上  |  |
| インターフェース        | USB  |  |
| ハードディスク<br>空き容量 | ●Canon Utilities  ·ImageBrowser : 300MB以上  ·PhotoStitch : 50MB以上 |  |
| ディスプレイ          | 1,024×768ドット 32,000色以上   |  |

# 画像を取り込む準備をする

Windows 2000 をお使いの場合は、必ずソフトウェアをインストールしてから、カメラとパソコンを接続してください。

#### **1**. ソフトウェアをインストールする

#### ■ Windows

- Canon Digital Camera Solution Disk を CD-ROM ドライブ にセットする
- 2. [おまかせインストール]をクリック する

表示されるメッセージにしたがって、インストールを進めます。



3. インストールの終了後、[再起動]または[完了]をクリックする インストールが終了すると、[再起動]

インストールが終了すると、[再起動] または [完了] が表示されます。表示 されたボタンをクリックします。



4. 通常のデスクトップの画面が表示されたら、CD-ROMを取り出す

#### ■ Macintosh


CD-ROM 内の ♥ をダブルクリックすると、右の画面が表示されます。[インストール]を選択し、表示されるメッセージにしたがって、インストールを進めます。



## 2. カメラとパソコンを接続する

 付属のインターフェースケーブルで、パソコンの USB ポート とカメラの DIGITAL 端子を接続する

カメラの端子カバーを開き、インターフェースケーブルを奥まで差し込みます。

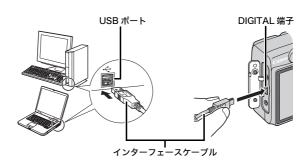

## 3. カメラとパソコンを通信できる状態にする

モードスイッチを ► (再生) に合わせ、電源を入れる





[デジタル署名が見つかりませんでした] と表示された場合は、[はい] をクリックしてください。接続が完了し、カメラとパソコンが通信できる状態になると、USB ドライバが自動的にパソコン内にインストールされます。

### 4. CameraWindow を表示する

#### ■ Windows

[Canon CameraWindow] を選び、 [OK] をクリックする





上記のウィンドウが表示されない場合は、[スタート] メニューから [すべてのプログラム] または [プログラム]▶[Canon Utilities]▶[CameraWindow]▶[CameraWindow] を選択します。

カメラウィンドウが表示されます。



#### ■ Macintosh

カメラとパソコンが通信できる状態になると、カメラウィンドウが表示されます。表示されない場合は、Dock(デスクトップ下部に表示されるバー)の [CameraWindow] アイコンをクリックします。

これで、画像を取り込む準備ができました。 「カメラの操作で画像を取り込む (ダイレクト転送)」(p.29) にお 進みください (Windows 2000 を除く)。




- パソコンの操作での取り込み方法については、ソフトウェア クイックガイドをご覧ください。
- Windows 2000 をお使いの場合は、パソコンの操作で画像を 取り込みます。

# カメラの操作で画像を取り込む(ダイレクト転送)

カメラの操作で画像を取り込めます(Windows 2000 を除く)。

初めてダイレクト転送で画像を取り込むときは、最初にソフトウェアをインストールしておいてください(p.26)。

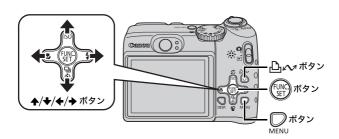

# 1. カメラの液晶モニターにダイレクト転送画面が表示されていることを確認する

- · **心** ボタンが青色に点灯します。
- · ダイレクト転送画面が表示されない 場合は、MENU ボタンを押してくだ さい。



ダイレクト転送画面

## **2.** 🗠 🗸 ボタンを押す

・まだパソコンに取り込まれていない画像がすべて取り込まれます。

以下のように、ダイレクト転送画面で画像の取り込み方法を指定する こともできます。

|     | 0 1 0 0 0 0 0 |   |
|-----|---------------|---|
|     | 全画像           | すべての画像をパソコンに取り込み、保存します。   |
| E   | 未転送画像         | まだ取り込んでいない画像だけをパソコンに取り<br>込み、保存します。   |
| √i• | 送信指定画像        | 送信指定した画像だけをパソコンに取り込み、保存<br>します。   |
|     | 画像を選んで転送      | 画像を見ながら 1 画像ずつパソコンに取り込み、保存します。  |
|     | パソコンの背景       | 画像を見ながら、パソコンのデスクトップの背景に<br>したい画像を取り込みます。取り込んだ画像は、パ<br>ソコンのデスクトップに背景として表示されます。 |

### [全画像]、[未転送画像]、[送信指定画像]のとき

- 1. ◆/◆ ボタンで配、配、配のいずれかを選び、凸 ペ ボタンを 押す
  - ・画像が取り込まれます。取り込み中
  - ・取り込みが終了するとダイレクト転送 画面に戻ります。
  - ・取り込みを中止するときは、FUNC./ SET ボタンを押します。



### 「画像を選んで転送」、「パソコンの背景」のとき

1. ◆/◆ボタンで■または圖を選び、△~~ボタン (または(紫ボタン)を押す

## 2. ◆/→ ボタンで取り込みたい画像を選び、 △ ペルボタンを押す

- ・画像が取り込まれます。取り込み中は、**♪** ✓ ボタンが青色に点滅します。
- 3. 取り込み後、 ボタンを押す
  - ・ダイレクト転送画面に戻ります。





[パソコンの背景]で指定できるのは、JPEG画像のみです。



△ ボタンで選択した項目は、カメラの電源を切っても記憶されます。次回、ダイレクト転送画面を表示したときは、前回設定した項目が選択されます。[画像を選んで転送] と [パソコンの背景] を選択していたときは、ただちに画像を選択する画面が表示されます。

カメラウィンドウの右下に表示される [×] をクリックすると、パソコンの画面に取り込まれた画像が表示されます。

#### ■ Windows



ZoomBrowser EX

#### ■ Macintosh





ImageBrowser

初期設定では、パソコンに取り込まれた画像は、撮影日ごとにフォル ダに保存されます。

# システムマップ

です。

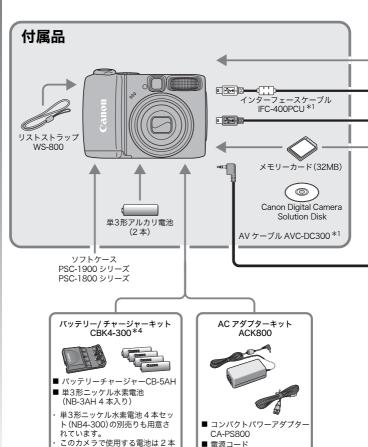

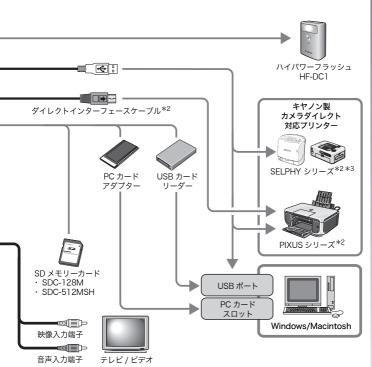

- \*1 別売りも用意されています。
- \*2 PIXUS シリーズ /SELPHY DS シリーズのプリンターに接続するケーブルや、 プリンターに関することは、プリンターに付属の使用説明書をご覧ください。 \*3 CP-10/CP-100/CP-200/CP-300 もお使いになれます。
- \*4 バッテリーチャージャーキット CBK4-200 もお使いになれます。

# 【アクセサリー(別売)

必要に応じてお買い求めのうえ、ご利用ください。 (アクセサリーは、諸事情により販売を終了することがあります。)

## ストロボ

・ハイパワーフラッシュ HF-DC1

被写体が遠すぎて内蔵ストロボが届かないときに、カメラに取り付けて使用する補助ストロボです。

#### 電源

・AC アダプターキット ACK800

家庭用コンセントから電源を供給するためのキットです。カメラを長時間連続して使うときや、パソコンと接続するときには、この AC アダプターキットをお使いになることをおすすめします。 (本体内充電はできません。)

・バッテリー / チャージャーキット CBK4-300

充電式の単 3 形ニッケル水素電池 (4 本) と専用の充電器のセットです。多くの画像を撮影したり、長時間再生するときにお使いになると便利です。

さらに追加で「ニッケル水素電池 NB4-300」もお買い求めいただけます。

#### その他

·SD メモリーカード

撮影した画像を記録するためのカードです。キヤノン製では 128MB、512MB の容量のカードがあります。

・インターフェースケーブル IFC-400PCU

カメラとパソコン、またはカメラと SELPHY シリーズや PIXUS シリーズ\*のプリンターを接続するケーブルです。
\*ブリンターに付属の使用説明書でご確認ください。

・AV ケーブル AVC-DC300

カメラとテレビやビデオを接続するケーブルです。

・ソフトケース PSC-1900 シリーズ PSC-1800 シリーズ カメラをキズやホコリから守ります。

#### アクセサリーはキヤノン純正品のご使用をおすすめします。

本製品は、キヤノン純正の専用アクセサリーと組み合わせて使用した場合に最適な 性能を発揮するように設計されておりますので、キヤノン純正アクセサリーのご使 用をおすすめいたします。

なお、純正品以外のアクセサリーの不具合(例えばバッテリーパックの液漏れ、破裂など)に起因することが明らかな、故障や発火などの事故による損害については、弊社では一切責任を負いかねます。また、この場合のキヤノン製品の修理につきましては、保証の対象外となり、有償とさせていただきます。あらかじめご了承ください。

## ▋カメラダイレクト対応プリンター

以下のプリンターが用意されています。カメラとプリンターをケーブ ルで直接つないで、カメラのボタン操作だけで撮影した画像を印刷で きます。


- ・SELPHY シリーズ
- ・PIXUS シリーズ

商品の詳細やお使いになれるアクセサリーについては、カメラユー ザーガイド裏表紙に記載されているホームページや商品カタログでご 確認いただくか、お客様相談センターにお問い合わせください。

もっと カメラを使ってみよう!


## 各部の名称

#### ■前面

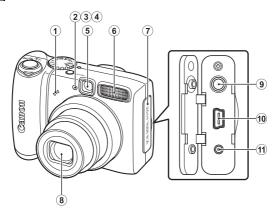

- ① マイク(p.23、117)
- ② AF 補助光投光部(p.47)
- ③ 赤目緩和ランプ(p.73)
- ④ セルフタイマーランプ(p.59)
- ⑤ ファインダー窓(p.39)
- ⑥ ストロボ(p.57)
- (7) 端子カバー
- ⑧ レンズ
- 9 A/V OUT(映像 / 音声出力)端子(p.135)
- 10 DIGITAL(デジタル)端子(p.27)
- ① DC IN(電源入力)端子(p.162)

#### ■背面

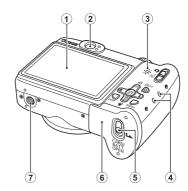


- ① 液晶モニター(p.51)
- ② ファインダー接眼部
- ③ スピーカー
- ④ リストストラップ取り付け部(p.10)
- ⑤ メモリーカードスロット / バッテリーカバー開放スイッチ(p.8)
- ⑥ メモリーカードスロット / バッテリーカバー(p.8)
- ⑦ 三脚ねじ穴

## ファインダーの使いかた

液晶モニターを非表示にし (p.51)、ファインダーを使って撮影する と消費電力を抑えることができます。

#### ■ 操作部

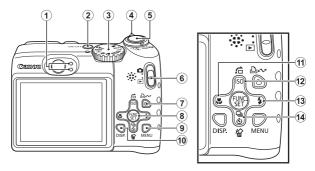

- ① ランプ(p.41)
- ② 電源スイッチ(p.13)
- ③ モードダイヤル(p.13、64)
- 4 ズームレバー(p.53、99)

撮影時:∰(広角)/[♠](望遠)

再生時: [14] (インデックス) / Q(拡大)

- ⑤ シャッターボタン(p.13)
- ⑥ モードスイッチ(p.16)
- . ⑦ �� (イージーダイレクト)ボタン(p.18、29、97)
- 8 FUNC./SET(ファンクション / セット)ボタン(p.42)
- 9 MENU(メニュー)ボタン(p.43)
- 10 DISP.(ディスプレイ)ボタン(p.51)
- 11 **以** (マクロ) / ◆ボタン(p.58)
- ⑫ 右 (ジャンプ)/ISO / ◆ ボタン(p.103、63)
- (13 **♦** (ストロボ) / **→** ボタン(p.57)
- ④ (連写)/ (セルフタイマー)/ (1 画像消去)/ ★ボタン (p.72、59、17)

## ▋ランプの点灯 / 点滅について

以下の場合に、カメラのランプが点灯 / 点滅します。

#### ・上側のランプ

緑点灯:撮影準備完了(電子音が2回鳴ります)/パソコン接続時/

ディスプレイオフ時

緑点滅:カメラ起動中/画像の記録/読み出し/消去/

転送 (パソコン/プリンター接続時)

橙点灯:撮影準備完了(ストロボ発光)

橙点滅:撮影準備完了(手ぶれ警告/ストロボ充電中)

#### ・下側のランプ

黄点灯:マクロ撮影 / AF ロック撮影

黄点滅:ピントが合いにくいとき(電子音が1回鳴ります)



ランプが緑色に点滅しているときは、絶対に次のことを行わないでください。画像データが壊れることがあります。

- 振動や衝撃を与える
- 電源を切ったり、メモリーカードスロット / バッテリーカバーを開ける


## 操作の基本

## |メニューの設定のしかた

撮影時や再生時の設定や、印刷の設定、日付 / 時刻、電子音などのカメラの設定は、FUNC.メニューまたは撮影 / 再生 / 印刷 / 設定メニューで設定します。

## FUNC. メニュー(『sty ボタン)


撮影時に、よく使う機能を設定します。

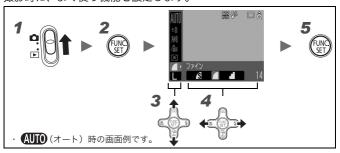

- 1 モードスイッチを 🗖 (撮影) に合わせ、電源を入れる
- 2 ( を押す
- **3** ♠/★ でメニュー項目を選ぶ 撮影モードによって、選択できないメニュー項目があります。
- 4 ←/→ で設定内容を選ぶ
  - ・設定項目によっては、DISP. ボタンでさらに変更できます。
  - ・選択後、シャッターボタンを押してすぐに撮影できます。撮影 後は、再びこの画面が表示され、設定を変更できます。

# 撮影 / 再生 / 印刷 / 設定メニュー( ▽ ボタン)

撮影 / 再生 / 印刷時の便利な機能を設定します。

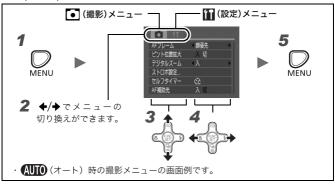

## 

## 

- ・ズームレバーでもメニューの切り換えができます。
- ・表示されるメニューは、次のとおりです。

撮影時: ▲ 撮影 / 11 設定

再生時:▶再生/₺印刷/貸設定

## 

・撮影モードによって、選択できないメニュー項目があります。


## 4 ◆/→ で設定内容を選ぶ

「...」のある項目では、FUNC./SET ボタンを押して次のメニューを表示してから設定します。設定後、再度 FUNC./SET ボタンを押して設定内容を確定し、MENU ボタンを押してメニュー画面に戻ります。

## 液晶モニターに表示される情報とメニュー一覧

#### 設定可能な撮影モード 》 p.190

## 撮影モードのとき

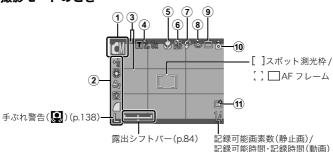

|          | 表示内容  | 設定方法                          |
|----------|---|-------------------------------|
| 1        | 撮影モード   | モードダイヤル                       |
| 2        | 露出補正や記録画素数など  | FUNC./SETボタン(FUNC.メニュー)       |
| 3        | 撮影ガイド   | MENU ボタン(撮影メニュー)              |
| 4        | デジタルテレコン( <b>〒</b> 1.6x/2.0x)/<br>デジタルズーム倍率 /<br>セーフティズーム( <b>Ⅲ</b> ) | MENU ボタン(撮影メニュー)              |
| <b>5</b> | マクロ (💟)   | ₩ボタン                          |
| 6        | ISO 感度  | ISO ボタン                       |
| 7        | ストロボ (🚰 🗲 🕃 )   | <b>\$</b> ボタン                 |
| 8        | 赤目自動補正(◎)   | MENU ボタン<br>(撮影メニューの[ストロボ設定]) |
| 9        | ドライブモード(🗖 🖳 🐯 😘 🐯)  | <b>및/必</b> ボタン                |
| 10       | 縦横自動回転(6000)  | MENU ボタン(設定メニュー)              |
| 11)      | フォルダ作成(🍱)   | MENU ボタン(設定メニュー)              |

#### 電池残量表示について

電池残量が低下すると、液晶モニターに 対赤色の点滅で表示されます。長時間お使いになるときは、早めに電池を交換してください。

### 再生モードのとき(詳細表示)



|    | 表示内容  | 設定方法                               |
|----|---|------------------------------------|
| 12 | 印刷予約  | <b>△</b> ボタン、<br>MENU ボタン (印刷メニュー) |
| 13 | 赤目補正 / リサイズの画像 (☑)<br>音声メモが付いた画像 (☑)<br>プロテクト情報 (⊶) | MENU ボタン (再生メニュー)                  |
| 14 | 圧縮率 (静止画)・記録画素数 (静止画)、動画 ( [AVI] )                  | FUNC./SET ボタン<br>(FUNC.メニュー)       |
| 15 | 自動カテゴリー (🚳 🛣 🗬)                                     | MENU ボタン (撮影メニュー)                  |
|    | マイカテゴリー(🐃 🛣 🔾 🗘 各 🚨 🗵)                              | MENU ボタン (再生メニュー)                  |

画像によっては、以下の情報が表示されることがあります。

- **M** WAVE タイプ以外のファイルがついています。
- ▲ DCF (p.170) の規格と異なる構造を持つ JPEG 画像です。
- ₩ RAW タイプです。
- ? 記録画素数が認識できない画像です。



他のカメラで撮影した画像は、情報が正しく表示されないことがあります。

#### ヒストグラムについて

ヒストグラムは、画像の明るさを判断する目安となるグラフです。明るさの分布が左に寄るほど暗い画像になり、右に寄るほど明るい画像になります。撮影時に露出補正機能を使うと、画像の明るさを補正することができます (p.86)。

ヒストグラム例







暗い画像

普通の明るさの画像

明るい画像

#### 撮影モード

| 項目  | 選択項目       | 参照先     |
|-----|------------|---------|
| 静止画 |            | p.13、64 |
| 動画  | <b>7</b> 3 | p.22、69 |

#### FUNC.メニュー

| 項目         | 選択項目                          | 参照先  |
|------------|-------------------------------|------|
| 露出補正       | -2···+2                       | p.86 |
| ホワイトバランス   | ₩ 🔅 🕰 🖢 💥 🗸                   | p.90 |
| マイカラー      | ớFF AV AN Se GW AC            | p.93 |
| 測光方式       |                               | p.87 |
| 圧縮率        |                               | p.62 |
| 記録画素数(静止画) | L M W W S<br>○ (日付未設定時は □ ) W | p.61 |
| 記録画素数(動画)  | 640 640 320 160               | p.71 |

## 撮影メニュー

\*初期設定

| 項目          | 選択項目                                      |                       | 参照先  |
|-------------|---|-----------------------|------|
| AF フレーム     | 顔優先* /AiAF/ 中央                            |                       | p.78 |
| ピント位置拡大     | 入/切*                                      |                       | p.75 |
| デジタルズーム     |   |                       |      |
| (静止画)       | 入*/切/テレコン                                 | 1.6x/ テレコン 2.0x       | p.53 |
| (動画)        | 入*/切(スタンダ-                                | -ドモード時のみ)             |      |
| ストロボ設定      | スローシンクロ                                   | 入/切*                  |      |
|             | 赤目自動補正                                    | 入/切*                  | p.73 |
|             | 赤目緩和ランプ                                   | 入*/切                  |      |
| セルフタイマー     | セルフタイマー 時間:0~10*、15、20、30秒<br>枚数:1~3*~10枚 |                       | p.59 |
| <br>AF 補助光  | 入*/切                                      |                       | p.38 |
|             | 切/2*~10秒/ホールド                             |                       | '    |
| 撮影の確認       |   |                       | p.14 |
| レビュー情報      | 非表示*/詳細表示/ピント確認                           |                       | p.75 |
| 自動カテゴリー     | 入*/切                                      |                       | p.96 |
| 撮影ガイド       |   |                       |      |
| (静止画)       | 切*/グリッドライ                                 | p.95                  |      |
| (動画)        | 切* / グリッドライ                               | ン                     |      |
| □ べ ボタン機能登録 |   | <b>◎ ∏</b> # <u>~</u> | p.97 |

## 再生メニュー

| 項目      | 参照先   |
|---------|-------|
| スライドショー | p.109 |
| マイカテゴリー | p.104 |
| 赤目補正    | p.110 |
| リサイズ    | p.115 |
| 音声メモ    | p.117 |
| プロテクト   | p.119 |
| 回転      | p.107 |
| 全消去     | p.120 |
| 送信指定    | p.125 |
| 再生開始位置  | p.16  |
| 再生効果    | p.108 |
|         |       |

## 印刷メニュー

| 項目          | 内容                   | 参照先   |
|-------------|----------------------|-------|
| 印刷画面を表示します。 |                      | _     |
| 印刷する画像を指定   | 画像を見ながら1画像ずつ印刷指定します。 |       |
| すべての画像を指定   | すべての画像に対して印刷指定します。   | p.123 |
| すべての指定を解除   | 画像の印刷指定をすべて解除します。    |       |
| 印刷の設定       | 印刷スタイルを設定します。        | p.121 |

## 設定メニュー

\*初期設定

| 項目           | 選択項目                  | 内容 / 参照先   |
|--------------|-----------------------|--|
| 消音           | 入/切*                  | [入] にすると、音が鳴りません。<br>(画像の記録中にメモリーカードス<br>ロット/バッテリーカバーを開けた<br>ときを除く。) |
| 音量           | 切/1/2*/3/4/5          | 起動音、操作音、セルフタイマー音、シャッター音、再生音の音量を調節します。ただし、[消音]が[入]になっていると設定できません。     |
| 起動音量         |                       | カメラ起動時の音量を調節します。   |
| 操作音量         |                       | シャッターボタン以外のボタンを<br>操作したときの音量を調節します。                                  |
| セルフ<br>タイマー音 |                       | 撮影の 2 秒前から撮影するまでの<br>セルフタイマー音の音量を調節し<br>ます。                          |
| シャッター<br>音量  |                       | シャッターボタンを全押ししたと<br>きの音量を調節します。動画撮影時<br>には、シャッター音は鳴りません。              |
| 再生音量         |                       | 動画や音声メモの再生時の音量を<br>調節します。  |
| 起動画面         | 入* / 切                | カメラの電源を入れたときに、起動<br>画面を表示するかどうかを設定し<br>ます。                           |
| 節電           |                       |  |
| オートパワー<br>オフ | 入*/切                  | p.127  |
| ディスプレイ<br>オフ | 10秒/20秒/30秒/1分*/2分/3分 |  |
| 日付/時刻        |                       | p.11   |
| カードの初期化      |                       | 物理フォーマットも設定できます<br>(p.128)。  |
| 画像番号         | 通し番号*/<br>オートリセット     | p.129  |

| 項目    選択項目                              |                      | 内容 / 参照先                                |  |
|---|----------------------|---|--|
| フォルダ作成                                  |                      |   |  |
| 新規作成                                    | チェックをつけると設<br>定できます。 | p.131                                   |  |
| 自動作成 切*/毎日/<br>月曜~日曜/毎月<br>(時間も設定できます。) |                      | , |  |
| 縦横自動回転                                  | 入*/切                 | p.133                                   |  |
| レンズ収納時間                                 | 1分*/0秒               | レンズの収納タイミングを設定します(撮影モードから再生モードへの切り換え時)。 |  |
| 言語                                      |                      | p.12                                    |  |
| ビデオ出力方式                                 | NTSC * /PAL          | p.135                                   |  |
| 印刷接続方式                                  | 自動*/【                | 下記参照                                    |  |
| 初期設定                                    |                      | p.134                                   |  |

#### 印刷接続方式について

プリンターとの接続方式を変更できます。通常、設定を変更する必要はありませんが、 (ワイド)で撮影した画像を、キヤノンコンパクトフォトプリンター SELPHY CP750/CP740/CP730/CP720/CP710/CP510でワイドサイズ用紙全面に印刷するときは、 (本を選択してください。この設定は電源を切っても記憶されますので、 (以外の画像サイズを印刷するときは、[自動]に戻してください(ただし、プリンター接続中は変更できません)。


## 液晶モニターの表示

#### 表示を切り換える

DISP. ボタンを押すたびに、液晶モニターの表示を切り換えることができます。表示される情報については、「液晶モニターに表示される情報とメニュー一覧」(p.44) もご覧ください。


使用している画面例は、AUTO(オート)で撮影したときのものです。

#### ■撮影モードのとき

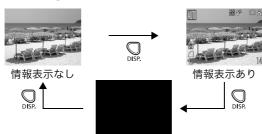

液晶モニター非表示

## ■再生モード、レックレビュー(撮影直後)のとき

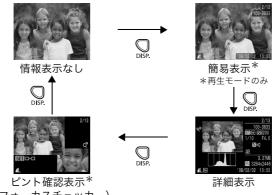

(フォーカスチェッカー) \*静止画のみ



- 拡大表示時 (p.99) やインデックス再生時 (p.100) は、詳細表示やピント確認表示に切り換わりません。
- 高輝度警告について 以下のとき、撮影画像に露出オーバー部分があると、その個 所が点滅表示されます。
  - 撮影直後に、液晶モニター(詳細表示)で画像を確認した とき
  - 再生モードで詳細表示にしたとき

#### 「ナイトビュー」について

このカメラは、夕暮れや夜間など周囲が暗くて画面が見にくいとき、被写体を液晶モニターに明るく映し出す「ナイトビュー」を搭載しています。これにより、暗い場所でも構図の確認がしやすくなっています(設定を切ることはできません)。

\*液晶モニターにノイズが表示されたり、表示される被写体の動きがややぎこちなくなることがありますが、記録される画像に影響はありません。なお、液晶モニターに表示される画像の明るさと、実際に撮影される画像の明るさは異なります。

## 撮影時によく使う機能

### Ш ♪ 光学ズームで撮る

35mm フィルム換算で、 $35\sim140$ mm(焦点距離)の範囲で画角を調節できます。

### ズームレバーを 🗐 側、または Ⅲ側に押す

- ·[•] 望遠:被写体が大きくなります。
- |・**Ⅲ 広角:**被写体が小さくなります。



## デジタルズーム / デジタルテレコンで撮る

#### 設定可能な撮影モード » p.190

光学ズームと組み合わせて、拡大して撮影できます。 焦点距離(35mm フィルム換算)と特長は次のとおりです。

| 選択項目      | 焦点距離       | 特長  |
|-----------|------------|---|
| Д         | 35 ~ 560mm | 光学ズームとデジタルズームの組み合わせで、<br>最大約16倍に拡大して撮影できます。                   |
| 切         | 35 ∼ 140mm | デジタルズームを使わずに撮影します。  |
| テレコン 1.6x | 56 ~ 224mm | デジタルズームが選択項目の倍率に固定され、焦点距離が望遠側に移動します。<br>同じ画角の撮影では、「入」や「切」のときに |
| テレコン 2.0x | 70 ~ 280mm | DU   DU   DU   DU   DU   DU   DU   DU                         |

#### セーフティズームについて

このカメラは、設定された記録画素数に応じて、画質が劣化しない 倍率まで一時停止することなく、光学ズームからデジタルズームに 移行する「セーフティズーム」を搭載しています。画質劣化のない 最大倍率で™が表示され、再度「¶)側にズームすると、さらに拡大で きます(□を除く)。

設定している記録画素数によって、セーフティズームの位置が次のようになります。

#### セーフティズーム倍率

| 記録画素数 | 光学ズーム | デジタルズーム |
|-------|-------|---------|
| L     | 4.0x> |         |
| M1    | 5     | 0x}     |
| M2    |       | 6.4x    |
| M3    |       | 8.2x>   |
| S     |       | 16x>    |
|       | •     |         |

□ :画質劣化しない領域 ■:画質劣化する領域




- 液晶モニターが消えているときは、設定できません。
- (日付写し込み)、 (ワイド) のときは、設定できません。

#### デジタルズームで撮る

## ┛ [デジタルズーム]を選ぶ

- 1. 🔘 を押す
- 2. [**1**]メニューから、**◆**/**→** で[デジタルズーム]を選ぶ

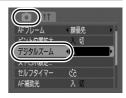

## 2 設定する

- ]. ◆/→ で[入]を選ぶ
- 2. 🔘 を押す



## 31

#### ズームレバーを□□側に押し、撮影する

- ・液晶モニターに、光学ズームとデジタルズームを組み合わせた倍率が表示されます。
- ・記録画素数によっては、画像が粗くなります。このとき、画像が粗くなる倍率は青色で表示されます。
- ・■側へ押すと、倍率が下がります。



#### デジタルテレコンで撮る

デジタルズームを使って、テレコンバーター(望遠撮影するためのレンズ)の機能を実現したものが、デジタルテレコンです。

## [デジタルズーム]を選ぶ

- 1. 💭 を押す
- 2. [**○**]メニューから、◆/◆ で[デジタ ルズーム]を選ぶ



## 2 設定する

- 1. ◆/→ で[テレコン 1.6x]または[テレコン 2.0x]を選ぶ
- 2. <sub>MENU</sub>を押す



## 3

# ズームレバーで画角を調節し、撮影する

- ・液晶モニターに と倍率が表示されます。
- ・記録画素数によっては、画像が粗くなります(Tと倍率が青色で表示されます)。



## ▋ ネ ストロボを使って撮る



#### 設定可能な撮影モード 》 p.190

1. ◆/◆でストロボのモードを変更する

☆: [オート]が: [常時発光]②: [発光禁止]



・この画面が表示されているときに MENU ボタンを押すと、ストロボの詳細な設定ができます (p.73)。



手ぶれ警告アイコン(**凰**) が表示されたときは、三脚などでカメラを固定して撮影することをおすすめします。

## ■ 発 至近距離(マクロ)で撮る



#### 設定可能な撮影モード 》 p.190

花や小さなものなどに近付いて大きく撮れます。被写体に最も近付いたときの撮影範囲(撮影距離)は、最も広角側で59×44mm(レンズ先端から5cm)です。

1

#### 沈を押す

1. ◆/◆で 🔽 を選ぶ



解除のしかた: ルボタンを押し、 ◆/◆で 【(通常)を選ぶ



- ▼クロモードでは、液晶モニターを使って撮影してください。ファインダーを使うと、見えている範囲と撮影範囲がずれます。
- マクロモードで撮影するときにストロボを使うと、画像の周 辺部が暗くなることがあります。

## │ ② セルフタイマーを使って撮る



#### 設定可能な撮影モード 》 p.190

撮影の開始時間や撮影枚数を設定して撮影できます。

- 10秒:シャッターボタンを押してから、10秒後に撮影します。
- 撮影の 2 秒前になるとセルフタイマー音が速く鳴り、セルフタイマーランプの点滅も速くなります。
- 2秒:シャッターボタンを押してから、2秒後に撮影します。
- ・シャッターボタンを押すと同時にセルフタイマー音が速く鳴り、セルフタイマーランプが点滅し、2秒後に撮影されます。

カスタム: セルフタイマーの開始時間( $0 \sim 10$ 、15、20、30 秒後)や撮影枚数( $1 \sim 10$  枚)を変更して撮影できます。

○ 「時間」が2秒以上の場合、セルフタイマー音は撮影の2秒前から速く 鳴り始めます。[枚数] で2枚以上を設定したときは、1画像目の撮影 時のみセルフタイマー音が鳴ります。

## **7** セルフタイマーモードを選ぶ

- 1. 🖒を押す
- 2. ◆/◆ でセルフタイマーのモードを 変更する
  - ・この画面が表示されているときに MENU ボタンを押すと、カスタム MENU 業職験 の設定ができます (p.60)。



## 2 撮影する

- ・シャッターボタンを全押しすると、セルフタイマーランプが点滅\*します。
  - \*[ストロボ設定]の[赤目緩和ランプ]を[入]に設定(p.73)して、ストロボが発光する場合は、撮影の2秒前から点灯します。

解除のしかた:**◇**ボタンを押し、◆/◆ で■を選ぶ

#### 撮影開始時間と撮影枚数を変更する(図)

## ┛ [セルフタイマー]を選ぶ

- 1. 🔘 を押す
- [●]メニューから、◆/◆ で[セルフタイマー]を選ぶ
- 3. 🕪 を押す



## 2 設定する

- 1. ◆/◆ で[時間]または[枚数]を選び、
   ◆/◆で設定内容を変更する
- 2. (デリングを押す
  - 3. 🔘 を押す





[枚数] が2枚以上の場合、次のようになります。

- 1 画像目の撮影で、露出やホワイトバランスが固定されます。
- ストロボが発光するときは、撮影間隔が長くなります。
- カメラ内部のメモリーがいっぱいになると、撮影間隔が長くなることがあります。
- カードの容量がいっぱいになると自動的に撮影を終了します。

## 記録画素数を変更する(静止画)



設定可能な撮影モード 》 p.190

1

### 記録画素数を選ぶ

- 1. (デー)を押す
- 3. (<sup>FUNO</sup>) を押す



#### 記録画素数を選ぶときの目安

|              | 記鉤                              | 画素数                   | 用途                     |  |
|--------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|--|
| <b>し</b> ラージ | 8M                              | 3264 × 2448           | 大きい A3 サイズ程度に印刷するとき    |  |
| ₩ ミドル1       | 5M                              | 2592 × 1944           | ↑ A4 サイズ程度に印刷するとき      |  |
| № ミドル2       | 3M                              | 2048 × 1536           | A5 サイズ程度に印刷するとき        |  |
| № ミドル3       | 2M                              | 1600 × 1200           | L判やはがきサイズに印刷するとき       |  |
| Sスモール        | 0.3M                            | 640 × 480             | ■・電子メールで画像を送るとき、また     |  |
|              |                                 |                       | 小さいはより多くの画像を撮影するとき     |  |
| <b>₽</b>     | 2M                              | 1600 × 1200           | 画像に日付を写しこんで撮影するとき      |  |
| 日付写し込み       |                                 |                       | (p.20)、また、L 判やはがきサイズに印 |  |
|              |                                 |                       | 刷するとき(縦横比約3:2の印刷範囲     |  |
|              |                                 |                       | を確認しながら撮影できます。)        |  |
| <b>W</b> ワイド | 3264 × 1832 ワイドサイズの用紙に印刷するとき(縦横 |                       |                        |  |
|              |                                 | 比 16:9 の画像を確認でき、記録されな |                        |  |
|              |                                 | い領域は、液晶モニター上に黒帯が表示さ   |                        |  |
|              |                                 |                       | れます。)                  |  |

:おおよその記録画素数を示しています。「M」は、Megapixel(メガピクセル)の略です。



- カードの種類と記録可能画像数 / 時間(目安)(p.174)
- 1 画像の容量(目安)(p.175)

## 圧縮率を変更する(静止画)



#### » p.190

#### 圧縮率を選ぶ

- 1. 🕅 を押す
- 変更する
- 3. (Sun) を押す



#### 圧縮率を選ぶときの目安

| 圧縮率               |          | 用途             |
|-------------------|----------|----------------|
| <b>s</b> スーパーファイン | きれい      | より良い画質で撮影するとき  |
| <b>□</b> ファイン     | <b>‡</b> | 通常の撮影をするとき     |
| <b>□</b> ノーマル     | 普通       | より多くの画像を撮影するとき |



- カードの種類と記録可能画像数 / 時間(目安)(p.174)1 画像の容量(目安)(p.175)

#### ISO ISO 感度を変更する



#### 設定可能な撮影モード 》 p.190

暗いところで手ぶれを抑えたり、被写体ぶれを抑えるためにシャッタースピードを速くしたいとき、あるいはストロボをオフにして撮影したいときには、ISO 感度を上げます。

#### 1

#### ISO ボタンを押す

- 1. ♠/◆ で ISO 感度を変更する




- ・画質を優先したいときは口を選びます。
- ・
   ・
   Ⅲを選ぶと、カメラが動きも検知して最適な感度を設定します。 撮影シーンによってはオートに比べ感度が高めに設定され\*、被 写体ぶれも低減されます。
  - \* 日に比べて撮影画像にノイズが増えることがあります。



- 高い ISO 感度で撮影する場合には、カメラが自動的にノイズ を低減する処理を行います。

## モードダイヤルを使った撮影

### | モードダイヤル

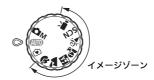

カメラまかせで撮影できます。

**(MITO**:オート (p.13) 「・うくらく (p.15)

#### ■イメージゾーン

撮影状況に応じた撮影モードを選択すると、最適な撮影ができるよう に、カメラが自動的に設定を行います。

🎉 : パーティー / 室内

**SCN**: スペシャルシーン (p.65)

☑: 夜景図: 対線 / 紅葉図: スノー図: ビーチ図: 打上げ花火

□:水族館

·景 : 動画 (p.22、69)

露出を補正したり、ホワイトバランス、マイカラーなどを自分で選んで撮影できます。

**△**M: マニュアル (p.68)

## 撮影シーンに合わせて撮る



設定可能な撮影モード 》 p.190

撮影状況に応じた撮影モードを選択すると、最適な撮影ができるよう に、カメラが自動的に設定を行います。

### ふ、は、以、こ、必またはSCN(スペシャルシーン)

1

モードダイヤルをŶ、▲、囚、螽、炎またはSCNに合わせる



#### SCNの場合

- 1. 🕅 を押す
- 4/→ で昼を選び、◆/→でシーン モードを選ぶ
- 3. (デン) を押す





#### 幻 ポートレート

人物をやわらかい調子で撮影できます。



#### → 風景

近景から遠景まで奥行きのあるシーンの撮影に最適 です。



#### 國 ナイトスナップ

夕暮れや夜景をバックに人物をスナップ撮影したいとき、カメラをしっかり構えれば三脚がなくても手ぶれを少なく撮影できます。



#### ☆ キッズ&ペット

よく動きまわる子供やペットを、シャッターチャンスを逃さずに撮影できます。



#### 🎇 パーティー / 室内

蛍光灯や電球のもとで、手ぶれをおさえて被写体に忠 実な色味で撮影できます。



#### ▲ 夜景

夕暮れや夜景をバックにした人物を撮影できます。人 物にストロボ光をあて、遅いシャッタースピードで撮 影するため、人物、背景ともきれいに撮影できます。



#### **戸** 夕焼け

夕焼けを色鮮やかに撮影できます。



#### ※ 新緑 / 紅葉

新緑、紅葉、桜など、木々や葉を色鮮やかに撮影できます。



#### 🚱 スノー

雪景色をバックにしても人物が暗くならず、青みも残らないで撮影できます。



#### 🔊 ビーチ

太陽光の反射の強い海面や砂浜でも、人物などが暗くならずに撮影できます。



#### 3 打上げ花火

打上げ花火を最適な露出で鮮やかに撮影できます。



#### ☑ 水族館

屋内の水槽内の魚などを撮影するのに適した感度、ホワイトバランス、色味に設定されます。



- は、圏では、シャッタースピードが遅くなります。手ぶれ を防ぐために必ず三脚をお使いください。
- ■、図、図、図では、撮影シーンによっては、ISO 感度が上がり、画像にノイズが増えることがあります。

## **■マニュアルモードで撮る**



#### 設定可能な撮影モード 》 p.190

露出を補正したり、ホワイトバランス、マイカラーなどを自分で選んで撮影できます。

1

## モードダイヤルをMに合わせる



2

#### 撮影する

### ♥動画を撮る



#### 設定可能な撮影モード » p.190

動画撮影には、次のモードがあります。

記録可能時間は、お使いのカードによって異なります(p.175)。

#### □ スタンダード

記録画素数を選び、カードの容量がいっぱいになるまで撮影できます\*1 また、撮影中にデジタルズームが使えます (p.53)。

・1 回の最大記録容量:4GB\*2

#### 景 ライト

記録画素数が小さく容量が少ないため、メールに添付したり、カードの 容量が少ないときなどに使うと便利です。

- ・1回の最長記録時間:3分
- \*1 超高速のカード使用時(推奨カード:SDC-512MSH)
- \*2 記録容量が 4GB に達していなくても、撮影時間が 1 時間に達した時点で記録を停 止します。カードの容量やデータ書き込み速度により、4GB または1時間に満た なくても記録を停止する場合があります。

#### モードダイヤルを「無に合わせる



## 2

#### 撮影モードを選ぶ

- 1. (デン)を押す
- 選ぶ
- 3. (デン)を押す



## 3 撮影する

- ・シャッターボタンを半押しすると、露出、フォーカス、ホワイトバランスを自動設定します。
- ・シャッターボタンを全押しすると撮影が開始され、同時に音声も記録されます。
- ・撮影中は、液晶モニターに記録時間と[●録画]が表示されます。
- ・再度シャッターボタンを全押しすると、撮影が終了します。な お、以下の場合は自動的に撮影が終了します。
  - 最長記録時間や最大記録容量を超えたとき
- カメラ内部のメモリーやカードの容量がいっぱいになったとき



- 動画を撮影するときは、このカメラで初期化したカードをお 使いください (p.128) 。 なお、付属のカードはそのままお 使いになれます。
- 撮影中は、次のことに注意してください。
  - マイク(p.38) に触れないでください。
  - シャッターボタン以外のボタンを押さないでください。ボタンを押す音も記録されてしまいます。
  - 撮影状況に応じて、カメラが自動的に適切な露出、ホワイトバランスを調整します。カメラが自動的に露出を調整する音が、一緒に記録される場合もあります。
- フォーカス、光学ズームは、撮影を開始したとき(最初のフレーム)の設定値に固定されます。



- ▼ズーム操作は撮影前に行ってください。液晶モニターに、光 学ズームとデジタルズームを組み合わせた倍率が表示され ます。倍率が青色で表示されるときは、画像が粗くなります。
- ■のみ、撮影中にもデジタルズームをお使いになれます。
- 動画(タイプ: AVI、圧縮方法: Motion JPEG)をパソコンで再生するには、QuickTime が必要です(Windows 2000のみ)。

## 記録画素数 / フレームレートを変更する

□(スタンダード)のときは、記録画素数を変更できます。 フレームレートは記録画素数に応じて設定されます。

1

#### 記録画素数 / フレームレートを 選ぶ

- 1. (FUN) を押す
- 2. ◆/◆ で**爾**を選び、◆/◆ で変更 する
- 3. (デングランド) を押す





### 記録画素数 / フレームレートについて

フレームレートは、1 秒間に撮影 / 再生するフレーム数を表します。 フレームレートが高いほど滑らかな動きになります。

|              | <b>640</b> *1 | 640 × 480 画素、20 フレーム / 秒    |
|--------------|---------------|-----------------------------|
| 🔲 スタンダード     | <b>640</b> *2 | 640 × 480 画素、20 フレーム / 秒 LP |
|              | 320           | 320 × 240 画素、30 フレーム / 秒    |
| <b>掛</b> ライト | 160           | 160 × 120 画素、15 フレーム / 秒    |

- \*1初期設定
- \*2 画質より撮影時間を優先したい場合は、**翻**を選んでください。同じファイル容量で約2倍の時間撮影ができます。



- カードの種類と記録可能画像数 / 時間(目安)(p.175)
- 1 画像の容量(目安)(p.175)

# いろいろな撮影

## □ 連続して撮る



#### 設定可能な撮影モード 》 p.190

シャッターボタンを全押ししている間、連続して撮影できます。 なお、推奨カード\*をお使いの場合は、一定の撮影間隔でカードの容量がいっぱいになるまで連続して撮影(スムーズ連写)できます (p.174)。

#### \*推奨カード:

撮影の直前に物理フォーマット(p.128)を行った超高速の SDC-512MSH(別売)

- ・ (カージ・スーパーファイン) モード時を除く
- ・当社測定条件によるもので、被写体、撮影条件などにより変わります。
- ・連続撮影が中断したときに、カードの容量が余る場合があります。

# **1** □ を押す

1. ♠/◆ で■を選ぶ



# 2 撮影する

・シャッターボタンを全押ししている間は、撮影が続きます。 シャッターボタンを放すと、撮影が終了します。

解除のしかた:手順1で■を選ぶ



- カメラ内部のメモリーがいっぱいになると、撮影間隔が長くなります。
- ◆ 内蔵ストロボが発光する場合には、ストロボの充電時間が必要なため、撮影間隔が長くなります。

## ■ストロボの詳細な設定をして撮る



設定可能な撮影モード 》 p.190

撮影状況に合わせて、ストロボを詳細に設定できます。

#### ストロボの設定項目一覧

| 項目          | 内容   | 備考  |
|-------------|--|---|
| スロー<br>シンクロ | 遅いシャッタースピードで、ストロボを発光して撮影できます。夜景や室内の照明を利用した撮影などで、ストロボ発光時に背景だけが暗くなるのを軽減できます。 | と手ぶれしやすくなります<br>ので、三脚をお使いになる                |
| 赤目自動補正      | 人物の目が赤く写ったときに、自<br>動で補正します。  | _   |
| 赤目緩和<br>ランプ | ストロボの光が反射して目が赤<br>く写るのを軽減します。  | [入] にすると、ストロボ<br>の発光前に赤目緩和ラン<br>プが橙色に点灯します。 |



#### 赤目自動補正について

- [赤目自動補正] を [入] にすると、補正後の画像のみカードに記録されます。
- 化粧などにより目の周りが赤いときは、赤目以外の部分を補 正する場合があります。このようなときは[赤目自動補正] を[切]にして撮影してください。
- 画像によっては赤目が自動的に検出されなかったり、検出されても完全には補正されないなど、思いどおりに補正されない場合があります。このようなときは、再生メニューの [赤目補正] で補正することができます (p.110)。

#### [ストロボ設定]メニューの表示と設定のしかた

2. [**●**]メニューから、◆/◆ で[ストロ ボ設定]を選ぶ

3. 🕼を押す



2 設定する

1. ◆/◆ で項目を選ぶ

2. ◆/→ で設定する

3. <sub>MENU</sub>を押す



3

 ○
の
の
の
の
を
押す



[ストロボ設定] メニューは、≰を押してストロボ画面が表示されているときに MENU ボタンを押しても表示できます。

## ピントや人物の表情を確認する



#### 設定可能な撮影モード 》 p.190

ピント位置を拡大表示して確認しながら撮影したり、撮影直後にピント位置を確認できます。

#### ピント位置を拡大表示して撮る

AF フレームモードが [顔優先]、[中央] のとき、AF フレームを中心に拡大表示して、ピントを確認しながら撮影することができます。人物の表情を捉えたいときは AF フレームモードを [顔優先] に、マクロモードで撮影するときは [中央] にして、ピントを確認しながら撮影することをおすすめします。

# 

- [ ]メニューから、◆/◆ で[ピント 位置拡大]を選ぶ



# 2 設定する

- 1. ◆/→ で[入]を選ぶ



# 3 シャッターボタンを半押しする

・AF フレームモード (p.78) の設定によって、次のように拡大表示されます。

[顔優先] のとき:カメラが主被写体と判断した顔が拡大される 「中央」のとき:液晶モニターの中央が拡大される

[中央]のとさ ・液晶七-ダーの中央が拡入される

**◆** そのままシャッターボタンを全押しして撮影する



以下のような場合は、拡大表示を行いません。

- [顔優先] 設定時、顔が検出されなかった場合や、画面全体 に対して顔が大きすぎるとき
- ピントが合わないとき
- デジタルズームを使用しているとき
- 液晶モニターが非表示のとき
- テレビに表示しているとき

#### 撮影直後にピント位置を確認する(フォーカスチェッカー)

撮影した画像のピントが確認できます。また、AF フレームモードを [顔優先] (p.78) で撮影したときは、顔の大きさに合わせた枠が表示 されますので、顔の表情や目を閉じていないかなども、かんたんに確認できます。

なお、あらかじめ[ $\bullet$ ]メニューの[撮影の確認]で、[ホールド]に設定することをおすすめします。

1

## [レビュー情報]を選ぶ

- 1. ○を押す
- 2. [**●**] メニューから、◆/◆ で 「レビュー情報] を選ぶ



2

## 設定する

- 1. ◆/→で[ピント確認]を選ぶ
- 2. <sub>MENU</sub>を押す



# 3

## 撮影する

・撮影した画像が表示されます。



・枠が次のとおりに表示されます。

橙色の枠内表示

| 枠の色 | 内容                   |
|-----|----------------------|
| 橙   | 右下に表示された画像の範囲を表示します。 |
| 白   | ピントの合った位置に表示されます。    |

・橙色の枠は、表示倍率の変更、表示位置の移動、表示フレームの切り換えができます(p.102)。

解除のしかた:シャッターボタンを半押しする



- 画像の表示中に、 6 ボタンを押すと画像を消去できます (p.17)。
- 再生モードでも、ピントの確認ができます (p.101)。

## ■AF フレームモードを選択する



#### 設定可能な撮影モード 》 p.190

オートフォーカス枠(AFフレーム)は、ピントを合わせるための枠です。

| ר ח | 顔優先  | カメラが自動的に顔を検出し、顔にピント、露出*1とホワイトバランス*2を合わせた撮影ができます。またストロボ発光時は、顔の明るさが適正になるように調光します。顔が検出されない場合は [AiAF] で撮影されます。 *1 評価測光時のみ (p.87) *2 mm時のみ (p.90) |
|-----|------|--|
|     | AiAF | 撮影状況に応じて、9 つの AF フレームの中から<br>カメラが自動的に AF フレームを選択してピント<br>を合わせます。   |
|     | 中央   | AFフレームが中央に固定されます。画面中央の被写体にピントを合わせたいときにおすすめです。  |

## **1** [AF フレーム]を選ぶ

- 2. [**1**]メニューから、◆/◆ で[AF フレーム]を選ぶ



## 2

## 設定する

- 1. ◆/→ で[顔優先]、[AiAF]、[中央]のいずれかを選ぶ
- 2. 🔘 を押す





- 液晶モニター非表示時は、[顔優先] は設定できません。
- シャッターボタンを半押ししたときのAFフレームの表示は、 次のとおりです。

- 緑色 : ピントが合っているとき

- 黄色 : ピントが合いにくいとき([中央] 設定時)

- 非表示: ピントが合いにくいとき([顔優先]、[AiAF] 設

定時)

#### 顔優先について

- カメラが顔と認識した位置にフレームが最大3つまで表示されます。このとき、カメラが主被写体と判断した箇所に白色のフレーム、その他の箇所にグレーのフレームが表示されます。シャッターボタンを半押しし、ピントがあった場合は最大9つの緑色のAFフレームが表示されます。
- 白色のフレームが表示されず、グレーのフレームのみが表示され た場合、または顔が検出されなかった場合、撮影時には [顔優先] ではなく [AiAF] で撮影されます。
- 人物以外の被写体を、カメラが誤って顔と検知することがあります。
- 顔が検出されない主な例は、次のとおりです。
  - 顔が画面全体に対して極端に小さい、大きい、暗いまたは明るい
  - 顔が横や斜めを向いていたり、顔の一部が隠れている

## ■ピントを合わせたい人物を選んで撮る(顔セレクト) 🗖

#### 設定可能な撮影モード 》 p.190

特定の人物の顔を選んでピントを合わせ、一定の範囲で追尾すること ができます。



顔セレクト機能を使うには、あらかじめ以下の設定をする必要があります。

- AF フレームモードを [顔優先] にする (p.78)
- △ ~ ボタンに 図 (顔セレクト) の機能を登録する (p.97)

## ピントを合わせたい顔を選ぶ

- 1. 顔を認識している状態で込 → を押す
  - ・顔セレクトモードになり、主被写体に顔枠( [゚゚゚゚゚゚゚゚゚) が緑色で表示されます。この枠は被写体が動いても、一定の範囲で追尾します。
- 2. ピントを合わせたい人物を選ぶ
  - ・顔が複数検出されたときは、◆/◆ ボタンで、顔枠を他の被写体に移動できます。
  - ・顔が検出されないときは、顔枠が表示されません。
  - ・DISP. ボタンを押すと、ボタンを押している間、カメラが検出した顔枠(最大 35 個)を表示します(緑色:主被写体の顔、白色:検出した顔)。
  - ・★ ボタンを押すと、顔セレクト モードが解除されます。





#### 3. もう一度、 🖺 🏊 を押す

・顔セレクトモードを終了し、主被写体の顔枠( \*\* \*\* \*\*) が白色に変わります(一定の範囲で顔を追尾し続けます)。



2

## シャッターボタンを半押しする

・主被写体の顔枠 ( ゙゚゚゚) が□に変わります。

3 シャッターボタンを全押しして撮影する



以下の場合は顔セレクトを解除します。

- 電源を入れ直したとき
- デジタルズームを使用しているとき
- ♥ボタンを押して、メニューを表示したとき
- 顔セレクトモードで選んだ顔が追尾できなくなってから数 秒程度たったとき
- 液晶モニターが非表示のとき

## ピントが合いにくい被写体を撮る (フォーカスロック、AF ロック)

設定可能な撮影モード 》 p.190

次のような被写体は、ピントが合わないことがあります。

- ・コントラストが極端に低い被写体
- ・近いものと遠いものが混在する被写体
- ・画像中央部が極端に明るい被写体
- ・高速で移動する被写体
- ・ガラス越しの被写体

このような場合、狙った被写体にピントを固定(ロック)してから構 図を決め直します。

#### フォーカスロックで撮る

シャッターボタンを半押ししている間、ピントが固定されます。

- 1 ピントを合わせたい被写体と同じ距離の別の被写体を、ファインダーの中央または液晶モニターの AF フレームに収める
- 2 シャッターボタンを半押ししたまま、構図を決め直す
- 3 シャッターボタンを全押しする

#### AF ロックで撮る

シャッターボタンを離して構図を決めることができます。

- 1 液晶モニターをつける
- 2 ピントを合わせたい被写体と同じ距離の別の被写体を、 AF フレームに収める
- **3** シャッターボタンを半押ししながら、♥ボタンを押す・励が表示されます。
- 4 構図を決め直し、シャッターボタンを全押しする

解除のしかた: ボタンを押す



- 液晶モニターを使って、フォーカスロックまたはAFロック撮影をする場合、[AFフレーム]を[中央](p.78)にすると、中央のAFフレーム 1点だけが有効になるので、撮影しやすくなります。
- では AF フレームは表示されません。
- ガラス越しの被写体を撮影するときは、できるだけガラスに 近寄り、反射による写り込みのない状態で撮影してください。

## ■露出を固定して撮る(AE ロック)



設定可能な撮影モード 》 p.190

露出とピントを別々に決めて撮影できます。スキー場やビーチ、逆光 下など被写体と背景のコントラストが極端に強いシーンや、画面内に 明るい場所と暗い場所が混在するシーンで、撮影意図に応じて露出を 合わせたいときに有効です。

1 液晶モニターをつける

2 露出を固定したい被写体にカメラを向ける

#### 3 露出を固定して撮る

#### 静止画:

- 1. 4 ボタンを押して、 (発光禁止)を選ぶ
- 2. シャッターボタンを半押ししながら、ISO ボタンを押す
  - ・露出が固定され、風が表示されます。
- 3. 構図を決め直し、シャッターボタンを全押しする 解除するには、再度 ISO ボタンを押します。

#### 動画:

- 1. **ISO** ボタンを押す
  - ・露出が固定(AEロック)され、露出シフトバーが表示され ます。
- 2. ◆/◆ で露出を変更し、撮影する
  - ・解除するには、再度ISO ボタンを押します。また、MENU ボ タンを押したり、ホワイトバランスやマイカラー、撮影モー ドを変更しても解除します。



ストロボを使いたいときは、FEロックで撮影してください。

D

## FE ロックで撮る



#### 設定可能な撮影モード 》 p.190

狙った被写体に対し、ストロボ発光量を固定して撮影します。FE ロックを使うと、被写体が構図のどこにあっても、適正な露出で撮影ができます。

- 1 液晶モニターをつける
- **2** ♦ボタンを押して、 (常時発光)を選ぶ
- 3 露出を固定したい被写体にカメラを向ける
- 4 シャッターボタンを半押ししながら、[SO] ボタンを押す ・ 聞が表示されます。
- 5 カメラの向きを変えて構図を決め、撮影する

解除のしかた: ISO ボタンを押す

## 露出を補正する(静止画)



#### 設定可能な撮影モード 》 p.190

逆光や背景が明るい場所での撮影で、被写体が暗くなってしまう場合はプラス側に、夜景や背景が暗い場所での撮影で、被写体が明るくなってしまう場合にはマイナス側に露出を補正します。

# **1** ■ 露出を補正する

- 1. (FUN) を押す
- 2. ◆/◆ で **5** を選び、 ◆/◆ で補正値を変更する
- 3. (FUND) を押す



解除のしかた:補正値を「O」に戻す



動画のときは露出シフトで露出を変更します (p.84)。

# 測光方式を切り換える



### 設定可能な撮影モード 》 p.190

| <b>(9)</b> | 評価測光          | 逆光撮影を含む一般的な撮影に適しています。画面内を多分割して測光します。画面内の被写体の位置、明るさ、順光、逆光など複雑な光の要素をカメラが判断し、主被写体を常に適正な露出で撮影します。 |
|------------|---------------|---|
|            | 中央部重点<br>平均測光 | 画面中央部の被写体に重点を置きながら、画面全<br>体を平均的に測光します。  |
| •          | スポット測光        | 画面中央の被写体に露出を合わせます。被写体と<br>周囲の明るさの差が大きいときに使います。  |

#### 1

## 測光方式を変更する

- 1. 💬 を押す
- 2. ◆/◆ で ② を選び、◆/◆ で変更する
- 3. (FUNC) を押す



## シャッタースピードを遅くする(長秒時撮影) 🗅

設定可能な撮影モード 》 p.190

暗い場所で被写体を明るくしたいときに、シャッタースピードを遅く して撮影します。

# 1 長秒時撮影を選ぶ

- 1. (デリア)を押す
- 2. ♠/◆ で 型を選ぶ



## 2

### 変更する

- ◆/◆でシャッタースピードを変更 する
- 2. (FUN) を押す
  - ・数値が大きいほど、撮影される画像 は明るくなります。
  - ・このとき、DISP. ボタンを押すと、露出補正の設定画面に戻ります。





- 液晶モニターに表示される画像と、実際に撮影される画像の明るさは異なることがあります。
- シャッタースピードが遅くなると、CCD の特性により撮影した画像にノイズが増えますが、シャッタースピードが 1.3 秒以上のときは、このノイズを除去する処理を行い、高画質が得られます(ただし、次の撮影までにしばらく時間がかかります)。



- 意図した明るさで撮影されているかは、液晶モニターで確認 してください。
- シャッタースピードが遅くなるので、手ぶれしやすくなります。三脚を使って撮影してください。
- ストロボを発光すると、露出オーバーになることがあります。その場合はストロボをでして撮影してください。

## ■色合いを調整する(ホワイトバランス)



設定可能な撮影モード 》 p.190

| AWB        | オート   | 自動設定   |
|------------|-------|--|
|            | 太陽光   | 晴天の屋外  |
| 2          | くもり   | 曇天や日陰、薄暮   |
|            | 電球    | 電球、電球色タイプ(3波長型)の蛍光灯  |
| 777        | 蛍光灯   | 昼白色蛍光灯、白色蛍光灯、昼白色タイプ (3 波長型)<br>の蛍光灯                        |
| <b>%</b> # | 蛍光灯 H | 昼光色蛍光灯、昼光色タイプ(3波長型)の蛍光灯                                    |
|            | マニュアル | 白い紙や布など、基準としたい白色をカメラに記憶させ、その撮影状況下で最適なホワイトバランスとして<br>設定します。 |

#### 1

#### ホワイトバランスを選ぶ

- 1. (FUND) を押す
- 2. ♠/◆ で 歴を選び、◆/◆ で変更する
- 3. (い)を押す





マイカラーが 🗞 🕼 の場合、ホワイトバランスは設定できません。

#### マニュアルホワイトバランスの使いかた

次のような場合、 (オート)では、ホワイトバランスが調整できな いことがありますので、 【 (マニュアル) で白データを取り込んでか ら撮影してください。

- ・単一な色の被写体(空、海、森など)を撮影するとき
- ・水銀灯などの特殊な光源で撮影するとき
- ・至近距離(マクロ)で撮影するとき

## □を選ぶ

- 1. (デリア) を押す
- 2. ♠/♦ で∭を選び、◆/♦ で□を 選ぶ



2

# 白い紙や布にカメラを向け、

## 気 を押す

・液晶モニターの画面いっぱいに白 い紙や布を表示させてください。た だし、デジタルズーム使用時や **T**が表示されているときは、中央 の枠は表示されません。



・光学ファインダーを使っても白データの取り込みができます。

## (テャット)を押す



- 白データを取り込んだときと同じ条件で撮影してください。条件が異なると、最適なホワイトバランスが設定できないことがあります。特に以下の条件は変更しないでください。
  - ISO 感度
  - ストロボ: 

    または

    にしておくことをおすすめします。

    で白データ取り込みの際にストロボが発光した場合は、撮影時もストロボを発光させてください。
- 取り込んだ白データは、電源を切っても記憶されます。

# マイカラーで撮る



## 設定可能な撮影モード 》 p.190

画像の印象を変えて撮影できます。

| €0FF                       | マイカラー切  | 通常設定                                  |  |
|----------------------------|---------|---------------------------------------|--|
| Αv                         | くっきりカラー | コントラストと色の濃さを強調し、くっきりした<br>色合いにします。    |  |
| $\mathcal{A}_{N}$          | すっきりカラー | ラー コントラストと色の濃さを抑え、すっきりとした<br>色合いにします。 |  |
| $\mathcal{E}_{Se}$         | セピア     | セピア色にします。                             |  |
| €BW                        | 白黒      | 白黒にします。                               |  |
| $\mathcal{A}_{\mathbb{C}}$ | カスタムカラー | コントラスト / シャープネス / 色の濃さを調節して撮影します。     |  |

## 원v 원n 冬e 융w のとき

#### 1

## マイカラーを設定する

- 1. (FUNC) を押す
- 2. ♠/♦ で配を選び、◆/♦ で変更する
- 3. 🕅 を押す



## このとき(カスタムカラーモードを設定する)

1 8 を選ぶ

1. (www)を押す

2. ♠/♦ で 6 を選び、 ◆/◆ で 6 を選ぶ






2

#### 調節する

- 1. 🔘 を押す
- 2. **♠**/**♦** で[コントラスト]、[シャープネス]、「色の濃さ]のいずれかを選ぶ
- 3. ◆/→ で調節する
  - ・調節した結果が表示されます。
  - ・DISP. ボタンを押すと、マイカラー モードを選ぶ画面に戻ります。

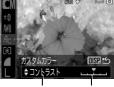

項目を選ぶ 調節する

- 4. (い)を押す
  - ・撮影画面に戻り、撮影します。

## 撮影ガイドを設定する



#### 設定可能な撮影モード 》 p.190

被写体の水平や垂直、縦横比 3:2 の印刷範囲を液晶モニターで確認しながら撮影できます。

| 切       | _   |
|---------|---|
| グリッドライン | 画面を 9 分割したラインを表示します。被写体の水平や垂直を確認できます。   |
| 3:2ガイド  | L 判やはがきサイズで印刷できる範囲(縦横比3:2)を確認できます*。印刷されない領域はグレーになります。<br>*記録される画像の縦横比は、通常画面と同じ4:3となります。 |
| 両方      | グリッドラインと3:2ガイドの両方を同時に表示します。   |

1

#### [撮影ガイド]を選ぶ

- 2. [**○**] メニューから、◆/◆ で[撮影ガイド]を選ぶ



2

## 設定する

- 1. ◆/◆ で撮影ガイドの種類を選ぶ
- 2. <sub>MENU</sub>を押す





- る、Wのときはグリッドラインのみ設定できます。
- グリッドラインや3:2ガイドは画像には記録されません。

## 画像を自動で分類する(自動カテゴリー)



設定可能な撮影モード 》 p.190

自動カテゴリーを [入] にすると、撮影時、画像はあらかじめ用意されたカテゴリーに分類されます。

| 25. | 人物    | る<br>で<br>撮影した<br>画像、<br>または<br>AFフレームで<br>「<br>顔優先」<br> |
|-----|-------|--|
| -40 | /\1%J | を選択し、顔が検出された画像   |

| 風景 | 🔼 、💢 、🌠 、🚾 で撮影した画像

🗨 イベント 🏿 🎇 、 🛣 、 🌃 、 🖸 で撮影した画像

## ┃ [自動カテゴリー]を選ぶ

- 1. 🔘 を押す
- 2. [ ] メニューから、 ◆/◆ で [ 自動力 テゴリー] を選ぶ



## 2

#### **∠** 設定する

- 1. ◆/→ で[入]または[切]を選ぶ





動画は、自動で分類されませんが、マイカテゴリー (p.104) でカテゴリー分けができます。

## │凸៉़灬 ボタンに機能を登録する

設定可能な撮影モー

撮影時によく使う機能を、△ハボタンに1つだけ登録できます。

|         | 項目                     | 参照先  |
|---------|------------------------|------|
| ĘŽ      | 無効                     | _    |
| ري<br>ا | 顔セレクト                  | p.78 |
| Z       | 露出補正                   | p.86 |
| WB      | ホワイトバランス               | p.90 |
|         | マニュアル WB<br>(ホワイトバランス) | p.91 |

|     | 項目       | 参照先  |
|-----|----------|------|
| 0   | 赤目自動補正   | p.73 |
| T   | デジタルテレコン | p.56 |
| #   | 撮影ガイド    | p.95 |
| zZ. | ディスプレイオフ | p.49 |

## [凸~ボタン機能登録]を選ぶ

- 2. [ ] メニューから、 ♠/◆ で 「△~ボタン機能登録]を選ぶ
- 3. (FUN) を押す




無効

△ペポタン機能登録

#### 設定する

- 1. ♠/◆ または ◆/◆で登録したい機 能を選ぶ
- 2. (デリンを押す

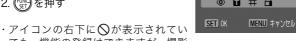

ても、機能の登録はできますが、撮影 モードまたは設定によっては、 🖺 🗪 ボタンを押してもお使い

になれません。

・MENU ボタンを押すと、設定を終了します。

解除のしかた:手順2で概を選ぶ

## △ルボタンを使う

## 7 ▮ 凸 ~ を押す

- ・○
  、「丁と目は、
  しい
  が
  が
  が
  が
  が
  り
  換
  わり
  ます。
- ・図、と III は設定画面が表示されます。
- ・・ ■は、 △ ペボタンを押すたびに白データを取り込みます。なお、このとき枠は表示されないので、白い紙や布を液晶モニターの中央になるように置いてから、 △ ペボタンを押してください。一度この機能を使うと、ホワイトバランスの設定は に変更されます。

# 再生 / 消去する

「静止画を見る」(p.16) もご確認ください。

## □拡大して見る

lacksquare

## **7** ズームレバーを♀側に押す

- ・拡大表示になり、画面右上に **3日** らが表示されます。
- ・約 10 倍まで拡大できます。



## 2

#### **★/★** または **★/→**で表示位置を変更する

- ・拡大再生中に FUNC./SET ボタンを押すと、画像送りモードになり、図□はが表示されます。◆/→ボタンで拡大したまま、前または次の画像を表示できます。再度 FUNC./SET ボタンを押すと、画像送りモードを解除します。
- ・ズームレバーで倍率を変更できます。

解除のしかた:ズームレバーを **国**側に押す(MENU ボタンを押すと、すぐに解除できます。)



動画、インデックス再生時は拡大表示できません。

## ■■9 画像ずつまとめて見る(インデックス再生) 🗈

## ┃┃ズームレバーを■側に押す

- ・9 画像ずつ表示されます。
- ・◆/◆ または ◆/◆ ボタンで選択画像を切り換えます。



解除のしかた: ズームレバーを Q側に押す

#### 9 画像ずつ表示を切り換える

インデックス再生中にズームレバーを配側に押すと、ジャンプバーが表示され、9画像ずつ表示の切り換えができます。

- ・◆/→ ボタンで前または次の 9 画像を表示します。
- ・FUNC./SET ボタンを押しながら ◆/◆ ボタンを押すと、最初または最後の 9 画像を表示します。

解除のしかた: ズームレバーを Q側に押す



ジャンプバー

## ピントや人物の表情を確認する(フォーカスチェッカー) 🗈

ピント確認表示にすると、ピントや人物の表情が確認できます。また、 表示倍率の変更や画像の切り換えもできるため、顔の表情や目を閉じ ていないかなどもかんたんに確認できます。

#### 表示する

**1** モードスイッチを ▶ (再生)に合わせる



2

ピント確認表示になるまで、○ を 数回押す



・画像に枠が次のとおりに表示されます。

| - | 枠の色 | 内容                    |
|---|-----|-----------------------|
|   | 橙   | 右下に表示された画像の範囲を表示します。  |
| _ | 白   | ピントの合った位置に表示されます。     |
|   | グレー | 再生時に検出された顔の位置に表示されます。 |

・橙色の枠は、表示倍率の変更、表示位置の移動、表示フレーム の切り換えができます (p.102)。

#### 表示倍率や表示位置を変更する

## 3

#### ズームレバーを Q側に押す

・画面右下が大きく表示され、表示倍率 や表示位置が変更できる状態になり ます。



#### 変更する

- ・ズームレバーを操作すると、表示倍率 が変更できます。
- ・◆/◆ または ◆/◆で表示位置が変更 できます。
- ・FUNC./SET ボタンを押すと、橙色の 枠が元の位置に戻ります。複数のフ レームが表示されている画像のときは、橙色の枠の位置が切り



解除のしかた: MENU ボタンを押す

## フレームを切り換える

換わります。

3

## (影)を押す

・ピントの合った複数のフレームが表 示されたときや、複数の顔が検出され たときは、FUNC./SET ボタンを押す ごとに、橙色の枠の位置が切り換わり ます。なお、表示倍率を変更したまま、 カメラが検出した顔位置にフレーム



を切り換えると、橙色の枠は顔のサイズになります。

## │☆ 目的の画像にジャンプする

lacksquare

カードにたくさんの画像を記録しているときは、次の検索キーでジャンプしながら目的の画像を探し出すと便利です。

| <u>@</u>  | 日付ジャンプ          | 各撮影日の先頭画像を表示します。  |
|-----------|-----------------|---|
|           | マイカテゴリー<br>ジャンプ | 自動カテゴリー (p.96) やマイカテゴリー (p.104) で分類された各カテゴリーの先頭 画像を表示します。 |
| C         | フォルダジャンプ        | 各フォルダの先頭画像を表示します。   |
| Ç         | 動画ジャンプ          | 動画を表示します。   |
| <u>ri</u> | 10 枚ジャンプ        | 10 枚先の画像を表示します。   |
| <u> </u>  | 100 枚ジャンプ       | 100 枚先の画像を表示します。  |

1

## シングル再生時に、合を押す

・検索ジャンプモードになります。

2

#### **◆/**◆ で検索キーを選ぶ

- ・DISP. ボタンで、画像情報の表示 / 非表示の切り換えができます。
- ・画像をカテゴリー分けしていないときはマイカテゴリーは表示されません。

画像情報



3

#### 画像を表示する

- 1. ◆/→ を押す
- ・MENU ボタンを押すと解除します。
- ・ **G**のときは、FUNC./SET ボタンを 押すと、動画再生パネルが表示され ます (p.106)。

検索キーに合致した画像数



現在表示中の画像の位置

解除のしかた: MENU ボタンを押す

## カテゴリーに分けて管理する(マイカテゴリー) 🗈

画像を、あらかじめ用意されているカテゴリーに分類し、カテゴリー 単位で管理することができます。カテゴリー分けすると、目的の画像 にジャンプして表示できます(p.103)。

| P          | 人物   | જે જે જે | マイカテゴリー 1 ~ 3 |
|------------|------|----------|---------------|
| 禾          | 風景   | 組        | 作業用           |
| <b>©</b> ♥ | イベント |          |               |

## **1** [マイカテゴリー]を選ぶ

- 2. [▶]メニューから、◆/◆で**何**を 選ぶ
- 3. (デリン)を押す

## 分類する

2

- 1. ◆/◆ で分類する画像を選ぶ
- 2. ◆/◆ でカテゴリーの種類を選ぶ
- 3. (デン)を押す
- ・再度FUNC./SETボタンを押すと設定 を解除できます。
- ・MENU ボタンを押すと、設定を終了します。
- ・インデックス再牛時も設定できます。





## 動画を見る

lacksquare

# 動画を表示する

- 1. ◆/→ で動画を選ぶ
- 2. (別)を押す
- ・ 国 園の表示されている画像が動画 です。



#### 2 再生する

- 1. ◆/→ で ▶ を選ぶ
- 2. (Flye) を押す
- ・再生中に FUNC./SET ボタンを押す と、再生が一時停止します。再度 ボタンを押すと再開します。
- ・再牛が終了すると、最終フレーム が表示されたままで停止します。 FUNC./SET ボタンを押すと、動画 再生パネルが表示されます。
- ・動画再生中に DISP. ボタンを押す と、再生バーの表示/非表示の切り換えができます。
- ・前回、再生を中断した場合は、最後に再生したフレームから表 示されます。





再生位置を示すバー 撮影時刻表示

音量

( ♠/◆ ボタンで調節)

#### 動画再生パネルの操作

| •           | 終了     | シングル再生画面に戻ります。                                   |
|-------------|--------|--|
| <u>a</u>    | 印刷     | プリンター接続時にアイコンが表示されます。詳細はダイレクトプリントユーザーガイドをご覧ください。 |
| <b>&gt;</b> | 再生     | 再生します。   |
| <b> </b>    | スロー再生  | スロー再生の速度は、◆ボタンで遅く、◆ボタンで速<br>くできます。               |
| K           | 先頭フレーム | 先頭フレームへ移動します。                                    |
|             | フレーム戻し | FUNC./SET ボタンを押し続けると早戻しします。                      |
|             | フレーム送り | FUNC./SET ボタンを押し続けると早送りします。                      |
|             | 最終フレーム | 最終フレームを表示します。                                    |



インデックス再生時は、動画は再生できません。



- テレビで動画を再生するときは、テレビで音量を調節してく ださい (p.135)。
- スロー再生中、音声は再生されません。

## 回転して表示する

lacksquare

時計方向に90度、270度に回転して表示します。







元画像

270 度

## 7 [回転]を選ぶ

- 2. [**□**] メニューから、♠/◆ で**回**を 躍ぶ
- 3. (デリア)を押す



# 2 回転する

- 1. ◆/→ で回転する画像を選ぶ
- 2. (FUND) を押す
- FUNC./SET ボタンを押すごとに、90 度 →270 度 → 元画像が 表示されます。
- ・インデックス再生時も設定できます。



カメラで回転した画像をパソコンに取り込む場合、取り込みに使用するソフトウェアによっては回転結果が反映されないことがあります。



回転結果は画像に記録されるので、次回の表示以降は回転後の 画像が表示されます。

## 効果をつけて再生する



画像の切り換え時に使用する効果を選択できます。

効果なし

**| 表示中の画像が暗くなり、次の画像が徐々に明るく表示されます。** 

★ボタンを押すと左側から前の画像が、★ボタンを押すと右側から次の画像が表示されます。

## 7 [再生効果]を選ぶ

- 2. [▶] メニューから、♠/◆ で**▮**を 選ぶ



## 2 設定する

- 1. ◆/→ で再生効果の種類を選ぶ
- 2. 💭 を押す



Иg

## 画像を自動再生する(スライドショー)



カード内の画像を自動再生します。1画像の表示時間は約3秒です。

効果なし

次の画像が徐々に明るくなりながら、画面の下から上方向に表示されます。

■■像が左方向に動きながら、右側から次の画像が表示されます。

## 

- 1. 🔘 を押す
- 2. [▶] メニューから、♠/◆ でを
  選ぶ
- 3. (FUNC) を押す



## 2 効果の種類を選ぶ

1. ◆/→ で選ぶ



# 3 ■再生する

- 1. (FUNC) を押す
- ・自動再生中は、次のことができます。
  - 一時停止 / 再開: FUNC./SET ボタンを押す
  - 画像の送り / 戻し: ◆/→ ボタンを押す (ボタンを押し続ける と早送りします)。
  - 中止: MENU ボタンを押す



シングル再生時、FUNC./SET ボタンを押しながら♪ ルボタ ンを押すと、表示中の画像からスライドショーを開始できま す。なお、最後に撮影した画像を表示中のときは、その画像と 同じ日付の先頭の画像から開始されます。

### 赤目を補正する

lacksquare

目が赤く写ってしまった画像の赤目の部分を補正できます。



画像によっては赤目が自動的に検出されなかったり、思い通り に補正されない場合がありますので、補正した画像は「新規保 存] することをおすすめします。

#### <主な例>

- 顔が画面の端にある、または画面全体に対して極端に小さ い、大きい、暗いまたは明るい
- 顔が横や斜めを向いていたり、顔の一部が隠れている

### [赤目補正]を選ぶ

- 1. 🔘 を押す
- 2. [ ] メニューから、 **♠**/**→** で **2**を 選ぶ
- 3. (FUN) を押す



#### 2 画像を選ぶ

- 1. ◆/◆ で赤目を補正する画像を選ぶ
- 2. (学)を押す
- ・赤目を検出した位置に、自動的に枠 が表示されます。
- ・赤目が自動的に検出されなかった場合は、◆/◆ボタンで「補正 枠の追加]を選び、FUNC./SETボタンを押します(p.113)。
- ・補正枠を削除するには、「補正枠の削除」を選び、FUNC./SET ボタンを押します (p.114)。



上書き保存


# 3 補正する

- 1. ◆/→ で[補正実行]を選ぶ
- 2. (デンを押す



# **4** 保存する

- 1. ◆/→で[新規保存]または[上書き保存]を選ぶ
- 2. (FUNC) を押す

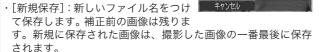

- ・[上書き保存]:補正前の画像と同じファイル名で保存されます。 補正前の画像は残りません。
- ・[新規保存] の場合は、手順5へ進みます。
- ・引き続き、他の画像の赤目を補正したいときは、手順2から繰り返します。

# 5 保存した画像を表示する

- 2. ◆/◆ で[はい]を選ぶ
- 3. 🖫 を押す
- ・[いいえ] を選んだ場合は再生メ ニューに戻ります。





- 動画は赤目補正できません。
- プロテクトされている画像は、上書き保存できません。



- カードの空き容量が足りないときは、赤目補正はできません。
- カートの空さ谷里がたっないことができますが、画質が低下する● 何度でも赤目補正を行うことができますが、画質が低下する ことがあります。
  - 一度赤目補正を行った画像は、自動的に補正枠は表示されま せん。[補正枠の追加]を選択してください。

#### 補正枠を追加する

## **7** [補正枠の追加]を選ぶ

- 1. **◆/→** または **◆/→**で[補正枠の追加]を選ぶ
- 2. (い)を押す
- ・緑色の枠が表示されます。



## 2 補正枠の位置を調整する

- 1. ◆/→ または ◆/◆ で調整する
- ・ズームレバーで枠の大きさを変更できます。



## 3 補正枠を追加する

- 1. (FUN) を押す
  - ・補正枠が追加され、枠が白色に変わります。
  - ・さらに枠を追加したいときは、位置を調整して FUNC./SET ボタンを押します。
  - ・補正枠は35個まで追加できます。
  - ・補正枠の追加を終了するには、MENU ボタンを押します。



赤目を正しく補正するために、以下の点にご注意ください (手順2の画面例を参照)。

- なるべく赤目の部分だけを囲むように補正枠の大きさを 調整してください。
- 赤目の人が複数いる場合、必ず 1 人ずつ補正枠を設定してください。

#### 補正枠を削除する

1 [補正枠の削除]を選ぶ

- ↑/→ または ◆/→ で[補正枠の削除]を選ぶ
- 2. (デリング)を押す



2 削除する補正枠を選ぶ

- 1. ◆/◆ で削除したい枠を選ぶ
- ・選択中の枠が緑色で表示されます。



3 補正枠を削除する

- 1. (FUND) を押す
- ・選択した枠が削除されます。
- ・続けて枠を削除したいときは、手順2から操作を繰り返します。
- ・補正枠の削除を終了するには、MENU ボタンを押します。

## 画像の記録画素数を変更する(リサイズ)



撮影した画像を、元の画像より小さな記録画素数で新規に保存できます。

- M3 1600 × 1200 画素
- S 640 × 480 画素
- XS 320 × 240 画素

## |[リサイズ]を選ぶ

- 1. 🔘 を押す
- 2. [▶] メニューから、 ♠/◆ で配を 選ぶ
- 3. 🕪 を押す



再生 / 消去する

#### 2 画像を選ぶ

- 1. ◆/→ でリサイズしたい画像を選ぶ
- 2. (別) を押す
- ・リサイズできない画像は、FUNC./ SETボタンを選択できません。




#### 3 記録画素数を選ぶ

- 1. ◆/→ で記録画素数を選ぶ
- 2. (別) を押す
- ・カードの空き容量により、選択でき ない記録画素数には、○が表示され ます。



## **4** 保存する

- 1. **◆/→** で[OK]を選ぶ
- 2. (FUNC) を押す
- ・リサイズした画像は、新しいファイル 名で保存されます。リサイズ前の画像 は残ります。

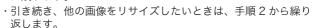



## 5

### 保存した画像を表示する

- 2. ◆/◆ で[はい]を選ぶ
- 3. 🕼 を押す
- ・[いいえ] を選んだ場合は再生メ ニューに戻ります。





## |音声メモをつける

lacksquare

画像の再生中に、最長1分の音声メモをつけることができます。音声 データは WAVE タイプで保存されます。

## [音声メモ]選ぶ

- 1. 🔘 を押す
- 2. [▶] ]メニューから、 ♠/♥ で 園を 選ぶ
- 3. (デリア)を押す



#### 2 画像を選ぶ

- 1. ◆/◆ で音声メモをつける画像を選ぶ
- 2. (デック)を押す
- ・音声メモパネルが表示されます。



#### 3 録音する

- 1. ◆/→ で を選ぶ
- 2. (型)を押す
- ・録音時間と録音可能時間が表示され ます。
- ・FUNC./SET ボタンを押すと録音を一 時停止します。再度ボタンを押すと再 開します。
- ・1画像につき、合計が1分に達するま 音量— で音声メモを追加できます。
- ・MENU ボタンを何回か押して、設定を終了します。



音声メモパネル

録音時間 / -録音可能時間

( ♠/◆ ボタンで調節)

#### 音声メモパネルの操作

◆/◆ ボタンで選んで、FUNC./SET ボタンを押します。

終了 操作を終了します。

● 録音 録音を開始します。

■ 停止 録音または再生を停止します。

▶ 再生 再生します。



- 動画には音声メモをつけられません。
- プロテクトされている画像の音声メモは消去できません。

## 画像をプロテクト(保護)する



大切な画像や動画を誤って消去しないように、プロテクトの設定ができます。

## 

- 2.[**□**] メニューから、♠/◆ で **□**を 選ぶ
- 3. (FUND) を押す



# 2 プロテクトする

- 1. ◆/→ でプロテクトしたい画像を選ぶ
- 2. (デックを押す
- ・画面左下にプロテクトマークが表示 されます。
- ・再度 FUNC./SET ボタンを押すとプロ プロテクトマーク テクトを解除できます。
- ・引き続きほかの画像をプロテクトしたいときは、操作を繰り返 します。
- ・インデックス再生時も設定できます。
- ・MENU ボタンを押すと、設定を終了します。



## 全画像を消去する

lacksquare

カード内の画像を消去します。



- 消去した画像は復元できません。十分に確認してから消去してください。
- プロテクトされている画像は消去できません。

## 1 [全消去]を選ぶ

- 1. 🔘 を押す
- 2. [▶] メニューから、♠/◆ で 6 を 選ぶ
- 3. (デリング)を押す



## 2

#### 消去する

- 1. **◆/→** で[OK]を選ぶ
- 2. (FUND) を押す
- ・全消去を中止したいときは、[キャンセル]を選びます。





画像データだけでなく、カードの記録内容をすべて消去したいときは、カードを初期化してください (p.128)。

# 印刷指定 / 送信指定する

## |印刷指定(DPOF)

lacksquare

カードに記録されている画像の中から、印刷する画像や枚数をあらかじめカメラ側で指定できます。この指定は、DPOF\*に準拠しています。カメラダイレクト対応プリンターで一括して印刷するときや、プリント取り扱い店に注文するときに大変便利です。

\*Digital Print Order Format の略称。



- 印刷指定した内容は、印刷予約時 (p.19) にも反映されます。
- プリンターまたはプリント取り扱い店によっては、印刷指定 した内容が反映されないことがあります。
- 動画は印刷指定できません。
- DPOF 対応の他のカメラで印刷指定されたカードの場合、 ▲ が表示されることがあります。このカメラでそれらの印 刷指定を変更すると、指定済みの内容はすべて書き換えら れます。

#### 印刷スタイルを設定する

印刷スタイルを設定してから、印刷する画像を選んでください。

\*初期設定

| ■スタンダード*                | 用紙1枚に1画像を印刷します。                        |
|-------------------------|--|
| <b>囲</b> インデックス         | 画像を縮小してインデックス形式で印刷します。                 |
| ■■両方                    | スタンダードとインデックスの両方を印刷します。                |
| ☑ 日付(入/切*) 日付を入れて印刷します。 |  |
| 番号 (入/切*)               | 画像番号を入れて印刷します。                         |
| 定解除(入*/切)               | 印刷後、画像の印刷指定をすべて解除します。                  |
|                         | <ul><li>■インデックス</li><li>■■両方</li></ul> |

1

### [印刷の設定]を選ぶ

- 2. ◆/→で[四]メニューを選ぶ
- 3. ♠/◆ で[印刷の設定]を選ぶ
- 4. (FUNC) を押す



2

### 設定する

- 1. ♠/◆ で設定項目を選ぶ
- 2. ◆/◆ で設定したい内容を選ぶ
- 3. 🔘 を押す





- 印刷タイプによって、日付と画像番号の設定は次のようになります。
  - [インデックス] のとき [日付] と [画像番号] を同時に設定できません。
  - [スタンダード] または [両方] のとき [日付] と [画像番号] を同時に [入] に設定できます。ただし、お使いのプリンターによって、印刷できる情報が異なることがあります。
- **፩** (日付写し込み) で日付を写し込んだ画像 (p.20) は、[日付] の設定にかかわらず、日付が印刷されます。そのため [日付] を [入] に設定すると、お使いのプリンターによっては、日付が重複して印刷される場合があります。
- 日付は、[M]メニューの[日付/時刻]で設定した日付スタイルで印刷されます(p.49)。

#### 1画像ずつ指定する

印刷タイプの設定 (p.121) が [スタンダード] / [両方] のときは、 印刷枚数も設定できます。

## [印刷する画像を指定]を選ぶ

- 1. 💭 を押す
- 2. ◆/→ で [凸] メニューを選ぶ
- 3. ◆/◆ で[印刷する画像を指定]を選ぶ
- 4. 🕼 を押す



## 2 画像を選ぶ

・印刷タイプの設定(p.121)によって異なります。

#### スタンダード(**|**||)/両方(**|**|||||)のとき 印刷枚数表示

- 1. ◆/→ で画像を選ぶ
- 2. (FUN) を押す
- 3. ♠/◆ で印刷枚数を指定する(最大 99 枚まで)
- 4. 🔘 を押す

#### インデックス(囲)のとき

- 1. ◆/→ で画像を選ぶ
- 2. (デリア) で指定、指定解除をする
- 3. <sub>MENU</sub>を押す
- ・インデックス再生(9画像表示)にしても設定できます。



インデックス印刷の選択



#### カード内のすべての画像を指定する

すべての画像に対して1枚ずつ印刷指定されます。

1

## [すべての画像を指定]を選ぶ

- 1. 🔘 を押す
- 2. ◆/◆ で[四]メニューを選ぶ
- 3. ◆/◆ で[すべての画像を指定]を選ぶ
- 4. (FUNC) を押す



2

#### [OK]を選ぶ

- 1. **◆/→** で[OK]を選ぶ
- 2. (い)を押す





- 画像番号の順に印刷されます。
- 最大 998 画像まで指定できます。

  - 手順 1 で [すべての指定を解除] を選ぶと、画像の印刷指定 をすべて解除します。

## 送信指定(DPOF)



パソコンに取り込む画像をあらかじめカメラ側で指定できます。パソコンへの送信方法は、ソフトウェアクイックガイドをご覧ください。なお、この指定は、DPOFに準拠しています。



DPOF対応の他のカメラで送信指定されたカードの場合、▲が表示されることがあります。このカメラでそれらの送信指定を変更すると、指定済みの内容はすべて書き換えられます。

## ┛ [送信指定]を選ぶ

- 1. O を押す
- 2. [▶] メニューから、♠/◆ で■を 選ぶ
- 3. (デリア)を押す



## 2

#### 指定方法を選ぶ

1. ◆/→ で選ぶ

画像指定:1画像ずつ選んで指定し

ます。

全画像 :カード内のすべての画像 (画験)

を指定します。



・[リセット]を選ぶと、送信指定をすべて解除します。



#### [画像指定]のとき

3

#### 送信する画像を選ぶ

- 1. ◆/→ で選ぶ
- 2. (Sup) を押す
  - ・再度 FUNC./SET ボタンを押すと選 択を解除できます。
  - ・インデックス再生時も設定できます。



### [全画像]のとき

3

#### 実行する

- 1. ◆/→ で[OK]を選ぶ
- 2. (デリング)を押す
- 3. 🏻 を押す





- 画像番号の順に送信されます。
- 最大 998 画像まで指定できます。

## カメラの設定をする

### 節電機能について



このカメラには節電機能がついており、自動的に電源を切ったり、液 晶モニターの表示を消したりできます。

オートパワーオフ

[入] に設定すると、次のようなときに電源が切れます。

再度電源スイッチを押すと復帰します。

撮影時:約3分間、カメラの操作を何もしないとき 再生時、プリンター接続時:約5分間、カメラの操作を何 もしないとき

ディスプレイオフ

撮影モードでは、[オートパワーオフ] の設定にかかわらず、設定した時間内にカメラの操作を何もしないと、液晶モニターが消えます。電源スイッチ以外のボタンを押すか、またはカメラの縦横の向きを変えると復帰します。

### 7 [節電]を選ぶ

- 2. ◆/→ で[111]メニューを選ぶ
- 3. ◆/◆ で[節電]を選ぶ
- 4. (FUN) を押す



# 2 設定する

- 1. ◆/◆ で項目を選ぶ
- 2. ◆/→ で設定する
- 3. 🔘 を押す



3





スライドショーで自動再生中およびパソコン接続時は、節電機 能は働きません。

## ▋カードを初期化する



新しいカードをお使いになるときや、カード内の画像だけでなく他の データもすべて消去したいときは、カードを初期化します。



初期化すると、カードに記録された画像(プロテクト画像も含む)だけでなく、すべてのデータが消去されますので、ご注意ください。


## [カードの初期化]を選ぶ

- 2. ◆/→で[111]メニューを選ぶ
- 3. ◆/◆ で[カードの初期化]を選ぶ
- 4. (い)を押す



# 2 設定する

- ↑/→で[OK]を選ぶ
- 2. (Sun を押す
- ・物理フォーマットをする場合は、★ボタンで [物理フォーマット] を選び、 ・★/★ボタンでチェックをつけます。

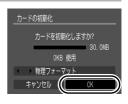

・物理フォーマットの場合、初期化中に FUNC./SET ボタンを押すと、中止できます。中止した場合でも、そのカードは問題なくお使いになれますが、データはすべて消去されます。



物理フォーマットについて

カードへの記録/読み出し速度が低下したと思われる場合などは、[物理フォーマット] を選択することをおすすめします。なお、カードによっては、物理フォーマットに2~3分かかる場合があります。

## 画像番号をリセットする



撮影した画像には、自動的に画像番号がつきます。その画像番号の設 定方法を選択します。

## 通し番号

最後に撮影した画像の続き番号が次の画像につけられます。そのため、フォルダを変更したり、カードを交換\*したりしても、画像番号が重複しません。パソコンで画像をまとめて管理する場合に便利です。

\*新規のカードに交換時。記録済みのカードを入れたときは、最後に撮影した画像のフォルダ番号と画像番号を合わせた 7 桁の番号を比べ、大きいほうの番号を引き継ぎます。

オート リセット フォルダ番号、画像番号が初期値(100-0001)に戻ります\*。フォルダ単位で管理する場合に便利です。

\*新規のカードに交換時。記録済みのカードを入れたときは、そのカードに記録されている画像のフォルダ番号と画像番号を合わせた7桁の番号の続きの番号になります。

#### 1

## [画像番号]を選ぶ

- 1. D を押す
- 2. ◆/→ で [111] メニューを選ぶ
- 3. ◆/◆ で[画像番号]を選ぶ



## 2

#### 設定する

- 1. ◆/◆ で画像番号の種類を選ぶ
- 2. <sub>MENII</sub> を押す



#### 画像番号およびフォルダ番号について

撮影した画像には、 $0001 \sim 9999$ までの画像番号が割り振られ、各フォルダには、 $100 \sim 999$ までの番号が割り振られます。ひとつのフォルダには、2000画像ずつ保存されます。

| C C C C C C C C C C C C C C C C C C C |                    |                  |  |
|---------------------------------------|--------------------|------------------|--|
|                                       | フォルダを<br>新規に作成した場合 | 他のカードに<br>交換した場合 |  |
|                                       | カード 1              | カード 1 カード 2      |  |
| 通し番号                                  | 0001               | 0001             |  |
|                                       | カード 1              | カード 1 カード 2      |  |
| オートリセット                               | 0001               | D 100            |  |

- ・次の設定で撮影した画像は、必ずひとつのフォルダに保存されるため、2000 画像に満たなくても、十分な空きがない場合には、新しいフォルダに保存される場合があります。
  - ・連続撮影 ・セルフタイマー (カスタムの場合)
- ・同じフォルダ番号や、フォルダ内に同じ画像番号が複数あるときは、再生できません。
- フォルダの構造や画像のタイプについては、ソフトウェアクイックガイドでで確認く ださい。

### 画像の保存先(フォルダ)を作成する



任意のタイミングで新しいフォルダを作成できます。撮影した画像は、 そのフォルダ内に自動的に保存されます。

新規作成 次回撮影時に新しいフォルダを作成します。また新しいフォルダを作成したい場合には、再度チェックマークをつけてください。 自動作成 日時を指定します。

#### 次回撮影時にフォルダを作成する

## **┛** [フォルダ作成]を選ぶ

- 1. Webu を押す
- 2. ◆/→ で [11] メニューを選ぶ
- 3. ♠/◆ で[フォルダ作成]を選ぶ
- 4. (デックを押す



2

#### 設定する

- ↑/→で[新規作成]にチェックマークをつける
- 2. を押す
- ・撮影時、液晶モニターに**™**が表示され ます。フォルダが作成されると、表示は消えます。



#### 指定した日時にフォルダを作成する

## **1** [フォルダ作成]を選ぶ

- 2. ◆/◆ で [1] メニューを選ぶ
- 3. ♠/◆ で[フォルダ作成]を選ぶ
- 4. (FUN) を押す



フォルダ作成

新規作成

自動作成

作成時間

4 6:00 ▶

(MENU) 5

## 2

#### 設定する

- 1. ♠/◆ で[自動作成]を選び、◆/◆ で 作成日を選ぶ
- 2. ◆/◆ で[作成時間]を選び、◆/◆ で 時刻を設定する
- 3. 🔘 を押す
- ・指定した日時になると、液晶モニターに<br/>
  であるされます。フォルダが作成されると、表示は消えます。



ひとつのフォルダに最大 2000 画像まで保存されます。新規 にフォルダを作成しなくても、2000 画像を超えると、新しい フォルダが自動的に作成されます。

## 縦横自動回転を設定する



このカメラには SI (Super Intelligent) センサーが装備されており、 縦位置で撮影した画像は、再生時に正しい縦位置に回転して表示され ます。

#### [縦横自動回転]を選ぶ


- 2. ◆/→ で [111] メニューを選ぶ
- 3. ♠/◆ で「縦横自動回転]を選ぶ



2

#### 設定する

- 1. ◆/→ で[入]または[切]を選ぶ
- 2. 💭 を押す
- 「入」のときは、撮影時に液晶モニター に**ô**(通常)、**ô**(右が下)、または

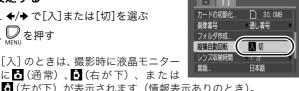

- カメラを真上や真下に向けて撮影すると、正しく機能しない 場合があります。アイコン(♂)を確認し、正しく天地を 判断しない場合は、「切」にしてお使いください。
- 縦横自動回転の設定が「入」のときに縦位置で撮影した画像 をパソコンに取り込む場合、取り込みに使用するソフトウェ アによっては、回転結果が反映されないことがあります。



このカメラは、SI センサーにより、縦位置で構えて撮影する場 合、上側を「天」、下側を「地」と判断し、縦位置に最適な フォーカス、露出、ホワイトバランス制御を行います。この機 能は、縦横自動回転の入/切に関係なく有効です。

## 設定を初期状態に戻す



#### 1

## [初期設定]を選ぶ

- 2. ◆/◆で[11]メニューを選ぶ
- 3. ◆/◆ で[初期設定]を選ぶ
- 4. (FUN) を押す



## 2

#### 設定する

- 1. **◆/→** で[OK]を選ぶ
- 2. 😡 を押す





- パソコン接続時、プリンター接続時は初期状態に戻せません。
- 以下の設定は、初期状態に戻りません。
  - 撮影モード
  - [**1**] メニューの [日付/時刻]、[言語]、[ビデオ出力方式] の設定 (p.49、50)
  - マニュアルホワイトバランスで記憶した白データ (p.91)

## テレビにつなぐ


## ▋テレビを使って撮影 / 再生する

付属の AV ケーブルをお使いいただくと、撮影時や再生時、テレビに画像を映し出すことができます。ビデオ出力方式は、日本国内で採用している NTSC 方式が初期設定になっています。


**┦** カメラとテレビの電源を切る

**2** カメラの A/V OUT 端子に AV ケーブルを接続する

> ・カメラの端子カバーを開き、AV ケーブルを奥まで差し込みます。

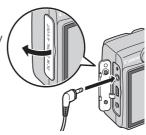

3 テレビの映像入力端子と音声入力 端子に AV ケーブルを接続する

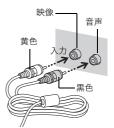

**4** テレビの電源を入れ、入力切り換えをビデオ入力にする

カメラの電源を入れる



ビデオ出力方式の設定方法 (p.50)

# こんなときには

- ・カメラ全般 (p.136)
- ・電源を入れたとき (p.137)
- ・液晶モニター (p.137)
- ・撮影のとき (p.139)
- ・動画撮影のとき (p.143)
- ・再生のとき (p.144)
- ·電池 (p.145)
- ・テレビ出力 (p.145)
- ・カメラダイレクト対応プリンターで印刷するとき (p.146)

## カメラ全般

| カメラが動作しない  |   |  |
|--|---|--|
| 電源が入っていません。  | ●電源スイッチを押してください<br>(p.40)。  |  |
| メモリーカードスロット /<br>バッテリーカバーが開い<br>ています。                      | ●カバーがしっかりと閉じていること<br>を確認してください(p.9)。  |  |
| 電池が逆向きに入っています。   | <ul><li>■電池を正しい方向で入れ直してくだ<br/>さい (p.8)。</li></ul>   |  |
| 不適切な電池が入っています。   | ●未使用の単3形アルカリ電池またはキャノン製の単3形ニッケル水素電池を入れてください(p.8)。  |  |
| 電池の残量が少なく動作<br>不能です(「パッテリーを<br>交換してください」という<br>メッセージが表示されま | <ul><li>●未使用の電池、または十分に充電された充電池に2本とも交換してください(p.8)。</li><li>●ACアダプターキットACK800(別売)</li></ul> |  |
| す)。  | を使用してください(p.34、162)。  |  |
| カメラと電池の接触不良です。   | <ul><li>■電池の電極を乾いたきれいな布で拭いてください。</li><li>■電池を数回入れ直してください。</li></ul>                       |  |

#### カメラ内部で音がする

わりました。

カメラの縦・横の向きが変 カメラの向きを検出する機構が働いて います。カメラの故障ではありません。

## 電源を入れたとき

### 「ライトプロテクト」が表示された

メモリーカードの「ライト プロテクト(書き込み禁 It) スイッチが、「書き込 み禁止になっています。

SD メモリーカード、SDHC ●書き込み、消去、初期化したいときは、 ライトプロテクトスイッチを上にス ライドしてください (p.158)。

## 日付/時刻の設定画面が表示された

容量がなくなっています。 ださい (p.165)。

きました。

コイン型リチウム電池の ● コイン型リチウム電池を交換してく

コイン電池ホルダーを抜 ●日付と時刻が初期化されるため、再度 日付と時刻を設定してください (p.11)<sub>o</sub>

## 液晶モニター

#### 表示されない

液晶モニターが非表示の 設定になっています。

フ]の設定が働いています。

● DISP. ボタンを押して液晶モニターを つけてください (p.51)。

[節電]の「ディスプレイオ」●電源スイッチ以外のボタンを押すか、 またはカメラの縦構の向きを変えて ください (p.127)。

#### 表示が黒くなる

黒くなることがあります。

太陽や強い光が当たると
● これはCCD特有の現象で、カメラの故 **瞳ではありません(動画にはこの画像** が記録されますが、静止画には記録さ れません)。

#### 画面がちらつく

ます。

蛍光灯の下で撮影してい
●カメラの故障ではありません(動画に は記録されますが、静止画には記録さ れません)。

### 赤紫などの帯が表示された

写体を撮影するときに表示 されることがあります。

太陽や照明などの明るい被 ● これはCCD 特有の現象で、カメラの故 障ではありません(動画にはこの帯が 記録されますが、静止画には記録され ません)。

### 回が表示された

どの理由が考えられます。

- 光量不足で、シャッタース ISO 感度を上げてください (p.63)。
- ピードが遅くなっているな ストロボを 3 (発光禁止) 以外に設定 してください (p.57)。
  - ●セルフタイマーを設定し、三脚などで カメラを固定して撮影してください (p.59).

#### △が表示された

DPOF 対応の他のカメラ で、印刷指定や送信指定さ れたカードです。

●このカメラでそれらの印刷指定や送 信指定を変更すると、指定した内容は すべて書き換えられますのでご注意 ください (p.121、125)。

#### ノイズが表示される / 被写体の動きがぎこちない

液晶モニターを見やすく するために、カメラが自動 的に液晶モニターに映し 出される画像を明るくし ました (p.52)。

暗い場所で撮影する場合、●記録される画像に影響はありません。

## 撮影のとき

#### 撮影できない

再生モード、またはパソコン ●撮影モードに切り換えてください 接続 / プリンター接続モー (p.13)。 ドになっています。

ストロボが充電中です。

◆ 充電が完了するとランプが橙色に点 灯し、撮影できます (p.41)。

カードの空き容量があり ません。

- 新しいカードを入れてください  $(p.8)_{\circ}$
- ●必要であれば、カードに記録されてい る画像をパソコンに取り込んでから 画像を消去し、空き容量を増やしてく ださい。

れていません。

- カードが正しく初期化さ
  ●カードを初期化してください  $(p.128)_{o}$ 
  - カードの論理フォーマットが壊れて いる可能性があります。お客様相談セ ンターにお問い合わせください。

メモリーカードがライト プロテクト(書き込み禁 止) されています。

SD メモリーカード、SDHC ● ライトプロテクトスイッチを上にス ライドしてください (p.158)。

### ファインダーから見える範囲と、撮影された範囲にズレがある

見える範囲よりも広い範 囲が撮影されます。

通常はファインダーから ●実際に撮影される範囲は、液晶モニ ターで確認してください。マクロモー ドのときは、このズレが大きいので、 必ず液晶モニターを使用してくださ い (p.51)。

#### 画像がぼやけている、ピントが合いにくい

たとき、カメラが動いていください。 ます。

シャッターボタンを押し ●「**凰**が表示された」(p.138) でご確認

ています。

AF 補助光が「切」になっ ● 暗い場所などでピントが合いにくい とき、AF 補助光が光ってピントを合 いやすくします。AF 補助光が「切」だ と機能しないので、「入」にして、AF補 助光を発光させてください (p.47)。 このとき、AF 補助光投光部に手がか からないように注意してください。

囲から外れています。

- 被写体がピントの合う節 ●正しい撮影距離範囲内に被写体を収 めて撮影してください(p.169)。
  - 意図しない機能(例えばマクロなど) が設定されている可能性があります ので、設定を解除してください。

体です。

ピントが合いにくい被写 ● フォーカスロックや AF ロックで撮影 してください (p.82)。

#### 撮影した画像の被写体が暗すぎる

います。

撮影時の光量が不足して ● 内蔵ストロボを (常時発光) にして ください (p.57)。

狙った被写体の露出がア ています。

周辺部が明るすぎるため、●露出補正値をプラス側に設定してく ださい (p.86)。

ンダー(露出不足)になっ ● AE ロックまたはスポット測光機能を お使いください (p.87)。

ボ光が届いていません。

- 被写体が遠すぎてストロ●ストロボをお使いになるときは、内蔵 ストロボ調光範囲内に被写体を収め て撮影してください(p.170)。
  - ●ISO 感度を上げて撮影してください  $(p.63)_{a}$

### 撮影した画像の被写体が明るすぎる、または白飛びする

ボ光が強すぎます。

被写体が近すぎてストロ●ストロボをお使いになるときは、内蔵 ストロボ調光範囲内に被写体を収め て撮影してください(p.170)。

狙った被写体の露出が なっています。

- 周辺部が暗すぎるため、●露出補正値をマイナス側に設定して ください (p.86)。
- オーバー(露出過多)に AE ロックまたはスポット測光機能を お使いください (p.87)。
- 照明が直接、もしくは被写●被写体に対するカメラのアングルを 体の表面で反射してカメ 変えてください。 ラに入っています。
- ストロボが (常時発光) になっています。
- ■ストロボを②(発光禁止) にしてくだ さい (p.57)。

#### 画像にノイズがある

ISO感度が高すぎます。

- ●高い ISO 感度やIII (高感度オート)を 選ぶと、画像にノイズが増えることが あります。画質を優先する場合には、 なるべく低い感度を選んでください (p.63)。
- 風、気、炎やSCNモードの②では、 ISO 感度が上がり、ノイズが発生しや すくなります。

#### 画像に白い点などが写る

のちりやほこり、虫などに ストロボ光が反射しまし た。特にワイド側で絞り数 値を大きくして撮影した ときに、目立ちやすくなり ます。

ストロボ撮影時に空気中●デジタルカメラ特有の現象でカメラ の故障ではありません。

#### 目が赤く写る

したため、ストロボの光が 目に反射しました。

- 暗い所でストロボを発光 [ストロボ設定] メニューの [赤目緩 和ランプ]を[入]に設定して撮影し てください (p.73)。写される人が赤 目緩和ランプを見ていないと効果が ありません。ランプを見るよう声をか けてください。「室内を明るくする」、 「写したい人に近付く」とより効果が あります。ただし、赤目緩和ランプが 点灯するときに、効果を高めるため、 約1秒間シャッターは切れませんので ご注意ください。
  - 「ストロボ設定」メニューの「赤目自 動補正]を[入]に設定すると、撮影 時にカメラが赤目を自動で補正して カードに記録します(p.73)。
  - ●赤目で撮影された画像は、再生メ ニューの [赤月補正] で修正できます (p.110)<sub>o</sub>

#### 連続撮影速度が遅くなった

した。

カードの性能が低下しま
・連続撮影の性能を十分に発揮するた め、撮影した画像をパソコンに保存し てから、カメラで カードを物理フォー マットすることをおすすめします  $(p.128)_{o}$ 

#### カードへの画像の記録時間が長い

カードが入っています。

違う機器で初期化した●このカメラで初期化したカードをお 使いください (p.128)。

#### レンズが出たままで収納されない

リーカバーを開けました。

電源を入れたまま、メモ ●メモリーカードスロット / バッテリー リーカードスロット/バッテ カバーを閉じた後、電源を入れ直して ください。

# 動画撮影のとき

### 正しい撮影時間が表示されない、または中断される

使いです。

- 書き込み速度が遅い
- 他のカメラやパソコンで 初期化した
- 撮影 / 消去を繰り返した

以下のようなカードをお ●撮影時間が正しく表示されないとき も、カードには実際に撮影した時間の 動画が記録されています。カードをこ のカメラで初期化すると、正しい時間 が表示されます (書き込み速度の遅い カードを除く) (p.128)。

### 液晶モニターに「!」が赤く表示され、撮影が自動的に終了した

少なくなりました。

- カメラの内部メモリーが●以下の方法をお試しください。
  - 撮影する前にカードを物理フォー マットする (p.128)
  - 記録画素数を小さくする (p.71)
  - 高速のカード (SDC-512MSH など) を使用する

### ズームできない

動画撮影中にズームレ バーを押しました。

撮影前にズームを操作してから、動画 を撮影してください (p.53)。ただし、 デジタルズームは撮影中もお使いに なれます (スタンダードのみ)。

# 再生のとき

#### 再生できない

像やパソコンで編集した 画像を再生しようとしま した。

他のカメラで撮影した画 ● 付属の ZoomBrowser EX や Image Browser を使って、再生できない画像 をパソコンからカメラに追加すると、 再生できることがあります。 詳細は、ZoomBrowser EX / Image Browser のソフトウェアガイド (PDF) をご覧ください。

変更したり、ファイルの場 所を変更しました。

ファイル名をパソコンで●ファイル名およびフォルダ番号は、カ メラの形式にあったファイル名にし てください。詳細は、ソフトウェアク イックガイドをご覧ください。

#### 編集できない

他のカメラで撮影した画像は、編集できない場合があります。

#### 動画を正しく再生できない

大きな記録画素数で撮影した動画を、読み込み速度の遅いカードで 再生すると、再生が一瞬中断することがあります。

パソコンで動画を再生するとき、パソコンの性能によっては、画像 がフレーム (コマ) 落ちしたり、音声が途切れる場合があります。

### カードからの画像の読み出しが遅い

カードが入っています。

違う機器で初期化した●このカメラで初期化したカードをお 使いください (p.128)。

## 霍池

| 電池の消耗が早い                          |  |
|-----------------------------------|--|
| 電池の性能が十分に発揮<br>されていません。           | <ul><li>●電池の取り扱いを、「取り扱い上の注意 (p.157)」でご確認ください。</li></ul>                  |
| 不適切な電池が入っています。                    | ●未使用の単3形アルカリ電池、または<br>キヤノン製の単3形ニッケル水素電池<br>を入れてください(p.157)。              |
| 周囲の温度が低いために<br>電池の容量が低下してい<br>ます。 | ●温度が比較的低い場所で撮影する場合には、ポケットなどに電池を入れて、温めてからお使いください。                         |
| 電池の電極が汚れています。                     | <ul><li>■電極を乾いた布などで拭いてからお<br/>使いください。</li><li>■電池を数回入れ直してください。</li></ul> |
| キヤノン制の畄 3 形二                      | ッケル水表電池をお使いの場合   |

かったために、充電池の容り返すうちに容量が回復します。 量が低下しています。 ●2本ともすべて未使用の充電池と交換 充電池の寿命です。 してください。

1 年以上お使いにならな ● フル充電して使い切ることを数回繰

# テレビ出力

### テレビに出力できない / 画面が乱れる

お使いの地域のビデオ出 ●正しいビデオ出力方式 (NTSC または

力方式に合っていません。 PAL) に合わせてください (p.50)。 日 本国内の出力方式は、「NTSC」です。

# カメラダイレクト対応プリンターで印刷するとき

#### 印刷ができない

りません。

- カメラとプリンターが正 ●指定されたケーブルでカメラとプリ しく接続されていません。 ンターを正しく接続してください。
- プリンターの電源が入っ
  ●プリンターの電源を入れてください。 ていません。
- 印刷接続方式が正しくあ [印刷接続方式] で [自動] を選択し てください (p.50)。

# メッセージ一覧

撮影または再生中に液晶モニターに表示されるメッセージには以下の ものがあります。

プリンターを接続しているときに表示されるメッセージについては、 ダイレクトプリントユーザーガイドをご覧ください。

#### 処理中...

撮影した画像をカードに記録したり、赤目補正などの処理をしています。

カメラの設定を初期状態に戻しています。

#### カードがありません

カードをカメラに入れずに、電源を入れました。または、カードが 正しい向きに入っていません (p.8)。

#### ライトプロテクト

SD メモリーカード、SDHC メモリーカードがライトプロテクト (書き込み禁止) されています (p.158)。

#### 記録できません

カードがカメラに入っていない、または正しい向きに入っていないのに 撮影しようとしました。または、動画に音声メモをつけようとしました。

#### カードが異常です

カードに異常がある可能性があります。異常のあるカードは、本製品で初期化するとお使いになれる場合があります (p.128)。ただし、本製品付属のカードをお使いになっても、このエラーメッセージが表示される場合には、カメラの故障が考えられますので、修理受付窓口にお問い合わせください。

#### カードがいっぱいです

カードの容量いっぱいに画像が記録されていて、これ以上記録や保存は できません。また、これ以上、画像指定や音声メモの録音はできません。

#### ファイル名が作成できません

カメラが作成しようとするフォルダと同じ名前のファイルが存在する、もしくは、すでに画像番号が最大値になってしまったために、ファイル名を作成できません。設定メニューで[画像番号]を[オートリセット]に設定してください。または、必要な画像をパソコンに取り込んだ後、カードを初期化してください。なお、初期化すると、カード内の画像およびデータはすべて消去されます。

#### バッテリーを交換してください

電池の残量が少なく、カメラが動作不能です。ただちに2本とも未使用の単3形アルカリ電池か、充電されたキヤノン製の単3形ニッケル水素電池に交換してください。

また、電池の取り扱いは、「取り扱い上の注意(p.157)」でご確認ください。

#### 画像がありません

カードに画像が記録されていません。

#### 画像が大きすぎます

5616 × 3744 画素より大きな記録画素数の画像、またはファイルサイズの大きな画像を再生しようとしました。

#### 互換性のない JPEG です

互換性のない JPEG 圧縮の画像 (パソコンで編集した画像など) を再生しようとしました。

#### **RAW**

互換性のない RAW 画像を再生しようとしました。

#### 認識できない画像です

データが破壊されている画像、互換性がない画像(他社カメラ特有の記録タイプなど)、パソコンで編集した画像、または別のカメラで撮影した動画を再生しようとしました。

#### 拡大できない画像です

別のカメラもしくは異なるタイプで撮影した画像、いったんパソコンに取り込んで加工した画像、または動画を拡大しようとしました。

#### 回転できない画像です

別のカメラもしくは異なるタイプで撮影した画像、またはパソコン に取り込んで加工した画像を回転させようとしました。

#### 互換性のない WAVE です

録音済みの音声のタイプが正しくないので、この画像に追加録音で きません。また、音声の再生もできません。

#### 処理できない画像です

動画またはこのカメラ以外で撮影した画像を赤目補正やリサイズ しようとしました。または、**™**で撮影した画像をリサイズしたり、 **™**にリサイズした画像を、再度リサイズしようとしました。

#### 処理できません

このカメラ以外で撮影した画像をカテゴリー分けしようとしました。

#### 処理できませんでした

赤目を検出しなかったため、赤目補正処理ができませんでした。

#### 転送できません

ダイレクト転送画面で画像をパソコンへダイレクト転送するとき、 データが破壊された画像、別のカメラもしくは異なるタイプで撮影 した画像を指定しようとしました。または、[パソコンの背景]を 選び、動画を指定しようとしました。

#### プロテクトされています

プロテクトされている画像や動画、音声メモを、消去または編集しようとしました。

#### 指定が多すぎます

印刷指定、送信指定の画像指定が多すぎます。これ以上指定できません。

#### 指定完了できませんでした

印刷指定、送信指定の画像指定を一部保存できませんでした。

#### 指定できない画像です

JPEG 以外の画像を印刷指定しようとしました。

#### 通信エラー

カードに大量の画像(1000 画像程度)があるため、パソコンに画像が取り込めませんでした。USB カードリーダーや PC カードアダプターを使って画像を取り込んでください。

#### レンズエラーを検知しました

レンズ駆動中にカメラがエラーを検知して、自動的に電源を切りました。レンズ駆動中にレンズを押さえたり、ほこり / 砂ぼこりの立つ場所などでカメラを起動すると、発生する恐れがあります。いったん電源を入れ直して、撮影または再生してください。頻繁にこのメッセージが表示されるときは、レンズの故障が考えられますので、修理受付窓口へお持ちください。

#### Exx

カメラがエラーを検知しました。いったん電源を入れ直して、再び撮影または再生してください。頻繁に、このエラーコードが表示されるときは、故障ですので「xx」の数値を控えて修理受付窓口へお持ちください。また、撮影直後にこのエラーコードが表示されたときは、撮影されていない場合がありますので、再生モードに切り換えてご確認ください。

# 付録

# 安全上のご注意

- ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。 内容をよく理解してから本文をお読みください。
- ◆本機器:カメラ、電池、バッテリーチャージャー(別売)、コンパクトパワーアダプター(別売)



この警告事項に反した取り扱いをすると、人が 死亡または重傷を負う可能性があることを示し ます。



この注意事項に反した取り扱いをすると、人が 傷害または物的損害を負う可能性があることを 示します。



△記号は、取り扱いを誤ると、事故につながる可能性があることを示します。記号の中の図は注意事項を意味します。



○記号は、禁止の行為を示します。記号の中の図は禁止事項を意味します。(左図:分解禁止)



●記号は、必ず守っていただきたいことがらを示します。 記号の中の図は指示内容を意味します。

## △警告

#### 本機器

●カメラを強い光源(晴天時の太陽など)に向けないでください。



- ・撮像素子(CCD)が損傷する場合があります。
- ・視力障害の原因となります。
- ●お子様や幼児の手の届かないところに保管してください。



- ・リストストラップ:誤って首に巻き付けると、窒息する ことがあります。
- ・カード:誤って飲み込むと危険です。 万一、飲み込んだ場合には、ただちに医師にご相談ください。
- ●分解、改造しないでください。



●落下などで、ストロボ部分が破損した際は、内部には触れないでください。



●煙が出ている、焦げ臭いなどの異常状態のまま使用しないでください。



●内部に水などを入れたり、濡らしたりしないでください。 水滴がかかったり、潮風にさらされたときは、吸水性のあるやわらかい布で拭いてください。



火災、感電の原因となります。

機器本体の電源を切り、その後必ず電池を外すか、バッテリーチャージャーあるいはコンパクトパワーアダプターをコンセントから抜き、お買い上げになった販売店または修理受付窓口にご連絡ください。



●アルコール、ベンジン、シンナーなどの有機溶剤で手入れ しないでください。



- ●電源コードに重いものを載せたり、傷つけたり、破損させたり、加工しないでください。
- ●本機器指定以外の電源は使用しないでください。
- ●電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントに たまったほこりや汚れを乾いた布で拭き取ってください。




●濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 火災、感電の原因となります。



#### 雷池

- ●火に近付けたり、火の中に投げ込まないでください。
- ●水や海水に濡らさないでください。
- ●分解、改造したり、加熱しないでください。
- ●落とすなどして強い衝撃を与えないでください。
- ●指定外の電池を使用しないでください。

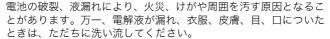

●外装シールが(一部または全体に関わりなく)剥がれている電池や破損している電池は、絶対に使用しないでください。市販されているままの状態でも、電池によっては、外装シールが十分でないものがあります。このような電池も絶対にお使いにならないでください。電池の液漏れ、発熱、破裂の原因となり危険です。以下のような形状の電池はご使用になれません。



外装シールが一部またはすべて剥がしてある電池 (裸電池)



プラス電極が平らな電池



マイナス電極の一部が膨らんでいるが、十分に外装シールで被われていない電池

●バッテリーチャージャー、コンパクトパワーアダプター は、充電終了後および使用しないときは、カメラと電源コ ンセントの両方から外してください。



●テーブルクロス、じゅうたん、布団、クッションなどをか けたまま充電しないでください。




長時間接続しておくと、発熱、変形して火災の原因となり ます。



●キヤノン製の単 3 形ニッケル水素電池を充電する場合は、 指定されたバッテリーチャージャー以外は使用しないで ください。



●コンパクトパワーアダプターの出力端子は本機器専用で す。他の製品には、お使いにならないでください。 発熱、変形して、火災、感電の原因となります。

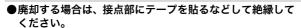



廃却の際、他の金属と接触すると、発火、破裂の原因とな ります。

#### その他

●ストロボを人の目に近付けて発光しないでください。 特に、乳幼児を撮影するときは 1m 以上離れてください。 視力障害の原因となります。



●カメラのスピーカーに磁気の影響を受けやすいもの(クレ ジットカードなど)を近付けないでください。



それらのデータが壊れて、使用できなくなることがあります。



# **小注意**

#### 本機器

●リストストラップで下げているときは、他のものに引っ掛けたり、強い衝撃や振動を与えないでください。



●撮影時に、レンズの先端を強く押しつけたり、ぶつけたりしないでください。

けがや本体の故障の原因となることがあります。

●砂浜や風の強い場所で使用するときは、カメラの内部にほこりや砂が入らないようにしてください。



故障の原因になることがあります。

- ●湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。
- ●電源プラグや充電端子部に金属製のピンやゴミを付着させないでください。



火災、感電、故障の原因となることがあります。

●直射日光のあたる場所、および車のトランクやダッシュボードなどの高温になるところで使用・保管しないでください。



- ●コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしないでください。また、電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みが不十分なまま使用しないでください。
- ●風通しの悪いところで使用しないでください。 液漏れ、発熱、破裂により、火災、やけど、けがの原因となることがあります。また、機器外装が熱により変形することがあります。
- ●使用しないときは、電池を取り出し、保存してください。 カメラに、電池を入れたままにしておくと、電池が消耗します。



### ストロボ

●発光部分にゴミやほこりなど異物がついたまま発光しな いでください。



●発光部分を手や布などで覆ったまま発光しないでください。 煙や音が出て、故障の原因となったり、発熱によりストロボ発光部 分の損傷の原因となることがあります。

●連続発光後、発光部分に触れないでください。 やけどの原因となることがあります。



# 取り扱い上のご注意

#### カメラ

#### 雷磁波による誤作動、破壊を防ぐために

●カメラをモーターや強力な磁場を発生させる装置の近くに、絶対に置かないでください。

電磁波により、カメラが誤作動したり、記録した画像のデータが破壊されることがあります。

#### 結露を防ぐために

●カメラを寒い場所から暑い場所に移すときは、結露の発生を防ぐために、カメラをビニール袋に入れて密封しておき、周囲の気温になじませてから、袋から取り出してください。

万一、結露が発生したときは、カードと電池をカメラから取り出し、 水滴が自然に消えるまで、常温で放置してからお使いください。

#### 電池

●このカメラで使用できる電池は、単3形アルカリ電池、キヤノン製単3形ニッケル水素電池(別売)です。

単 3 形二カド電池もお使いになれますが、性能のばらつきがあり、 おすすめはできません。

●アルカリ電池は銘柄によって、付属のアルカリ電池に比べ使用可能 時間が短い場合があります。

アルカリ電池は銘柄により容量や特性に差があります。

●低温下や長時間カメラをお使いになるときは、キヤノン製の単3形 ニッケル水素電池(別売)のご使用をおすすめします。

アルカリ電池は低温下では使用可能時間が短くなります。またニッケル水素電池に比べ、電池の寿命が短い場合があります。

- ●新しい電池と古い電池を混ぜて使わないでください。 古い電池が液漏れを起こすことがあります。
- ●電極(⊕と⊝)を逆にして入れないでください。
- ●メーカーや種類の異なる電池を混ぜて使わないでください。

- ●電池を入れる前に、電極を乾いた布などでよく拭いてください。 電極が皮脂などで汚れていると、記録可能画像数が著しく少なく なったり、電池の使用可能時間が短くなります。
- ●低温下では、電池の性能が低下したり、電池残量表示( )が早 めに表示されることがあります。

使用直前までポケットなどに入れて温めてから使用すると、電池の 性能が回復することがあります。

●ポケットで温めるときは、キーホルダーなどの金属類と一緒に入れ ないでください。

電池がショートするおそれがあります。

●長期間使用しないときは、カメラから電池を取り出して保管してく ださい。

電池を入れたままにしておくと、液漏れが原因でカメラが故障する ことがあります。

#### カード

●SD メモリーカード、SDHC メモリーカードのライトプロテクト (書き込み防止) スイッチについて



きます)。

- ●曲げたり、強い力を加えたり、衝撃や振動を与えないでください。
- ●分解したり、改造しないでください。
- ●端子部にゴミや水、異物などを付着させたり、手や金属で触れたり しないでください。
- ●貼られているラベルをはがしたり、別のラベルやシールを貼ったり しないでください。

- ●文字を書くときは、鉛筆やボールペンを使用しないでください。必ず油性ペンをお使いください。
- ●下記の場所で使用したり、保管しないでください。
  - ・ほこりや砂ぼこりの立つ場所
  - ・高温多湿の場所
- ●大切なデータはバックアップを取ることをおすすめします。


電気ノイズ、静電気、カメラやカードの故障などにより、カード内 のデータが壊れたり、消失することがあります。

- ●初期化すると、プロテクトした画像も消去されます。
- ●このカメラで初期化したカードをお使いになることをおすすめします。
  - ・付属のカードは、そのままお使いになれます。
  - ・カメラが正しく動作しないときは、カードが壊れている可能性が あります。初期化すると正しく動作する場合もあります。
  - ・キヤノン製以外のカードで正しく動作しないときは、初期化する と正しくお使いになれることがあります。
  - ・他のカメラやパソコン、周辺機器で初期化したカードを使用する と、正しく動作しない場合があります。その際は、このカメラで 初期化してください。
- ●正しく初期化されないときは、電源を切ってから、カードを入れ直 し、再度初期化してください。
- ●カード内のデータは、初期化や削除をしても、ファイル管理情報が変更されるだけで、完全には消去されません。譲渡・廃棄するときは、ご注意ください。廃棄するときは、カードを破壊するなどして個人情報の流出を防いでください。

### ■電源キット(別売)の使いかた

#### 充電式バッテリーを使う (バッテリー / チャージャーキット CBK4-300)

バッテリーチャージャーと単3形ニッケル水素電池4本が入っていま す。次のように電池を充電してください。2本でも充電できます。

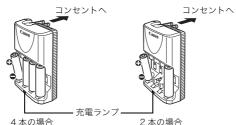

4本の場合

- ・バッテリーチャージャーに電池を装着してから、コンセントに差し
- ・電池の充電開始後に、電池を追加して充電しないでください。
- ・充電中は充電ランプが点滅します。充電が終わると点灯に変わります。



てください。

- バッテリーチャージャーCB-5AHは、キヤノン製単3形ニッ ケル水素電池 NB-3AH を充電してください。
- 充電状態の異なる電池、購入時期の異なる電池を混ぜて使わ ないでください。電池を充電するときは、必ず、一緒に使用 している2本を同時に充電してください。
- 電池を保護し、性能の劣化を防ぐため、フル充電された電池 を再度充電しないでください。また、24 時間以上連続して 充電しないでください。
- 動のこもりやすい場所では充電しないでください。
- 充電は、「バッテリーを交換してください」というメッセー ジが液晶モニターに表示されてから行ってください。使い切 らずに充電を繰り返すと、容量が低下することがあります。



- 以下のときは、電池の電極を乾いた布などでよく拭いてください。電極が皮脂などで汚れていることがあります。
  - 電池の使用可能時間が著しく短いとき
  - 記録画像数が著しく少ないとき
  - 電池を充電するとき(さらに、電池の取り付けと取り外しを2~3回繰り返してから充電してください。)
  - 電池の充電時間が数分程度で終了する(バッテリーチャージャーの充電ランプが点灯する)とき
- お買い求め直後や長期間お使いにならなかった電池は、十分 に充電されないことがあります。このときは、フル充電して 電池を使い切ることを数回繰り返してください。電池の性能 が元に戻ります。
- 電池を長期間(1年程度)保管する場合は、カメラで電池を 使い切ってから、湿度の低い、室温(0~30°C)で保管し てください。フル充電の状態で長期間保管すると、電池の寿 命を縮めたり、性能の劣化の原因となることがあります。ま た1年以上使用しないときは、年に1度フル充電し、カメラで 使い切ってから保管してください。
- 電極を拭いてから充電ランプが点灯するまで充電したにもかかわらず、電池の使用可能時間が著しく短いときは、電池の寿命と考えられます。新しい電池と交換してください。新しくお求めになるときは、キヤノン製の単3形ニッケル水素電池をご購入ください。
- 電池をカメラやバッテリーチャージャーに入れたままにしておくと、液漏れが原因で故障することがあります。使用しないときは、カメラやバッテリーチャージャーから取り出して、乾燥した冷暗所に保管してください。



- 電池を使い切った状態からフル充電するまでの時間は、約4時間40分です。2本を両端にセットしたときは、約2時間です(当社測定基準による)。また、 $0\sim35$   $^{\circ}$   $^{$
- 充電時間は、周囲の温度や充電状態により異なります。
- バッテリーチャージャーを使用中、音がすることがありますが故障ではありません。

#### AC アダプターキット ACK800 を使う

カメラを連続して長時間お使いになるときや、パソコンと接続するときは、AC アダプターキット ACK800 (別売) のご利用をおすすめします。



カメラの電源を切って、コンパクトパワーアダプターの取り付けや取り外しを行ってください。

コンパクトパワーアダプターに 電源コードを接続し、電源プラグ をコンセントに差し込む



2 端子カバーを開き、DC 端子を接続する




## ▋補助ストロボ(別売)の使いかた

#### ハイパワーフラッシュ HF-DC1

被写体が遠すぎて内蔵ストロボの光が届かないときに使用する外付け 用補助ストロボです。次のようにカメラとハイパワーフラッシュをブ ラケットで固定して撮影してください。

ハイパワーフラッシュに付属の使用説明書も併せてご覧ください。

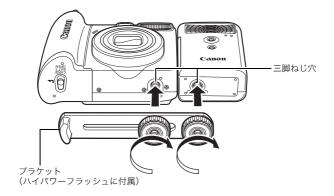



- ●電池が消耗するとハイパワーフラッシュの充電時間が長くなります。使用後はハイパワーフラッシュの電源/発光モードスイッチを必ず切ってください。
- 撮影中は、発光部や受光部を指でふさがないように注意して ください。
- 撮影場所の周囲で他のカメラがストロボを使用していると、 ハイパワーフラッシュが発光することがあります。
- 日中の野外や反射物がないときは、ハイパワーフラッシュが 発光しないことがあります。
- 連続して撮影するときは、1画像目の撮影時は発光しますが、2画像目以降は発光しません。

▼ラケットの取り付けねじは、しっかり締め付けてください。カメラとハイパワーフラッシュが落下して故障の原因となります。



- ハイパワーフラッシュをブラケットに固定する前にリチウム電池 (CR123A または DL123) が入れてあるか確認してください。
- 被写体に正しくストロボが当たるように、カメラとハイパワーフラッシュの前面は平行に、側面はぴったり合うように固定してください。
- ハイパワーフラッシュを取り付けた状態でも三脚はお使いになれます。

#### 雷池について

- 電池の使用可能時間が著しく短いとき
- 電池の電極を乾いた布などでよく拭いてからお使いください。電極が 皮脂などで汚れていることがあります。
- ●寒冷地でお使いになるとき

予備として市販のリチウム電池(CR123A または DL123)を用意してください。使用直前までポケットなどに入れて温めてから交互にお使いになることをおすすめします。

◆お使いにならないとき

電池をハイパワーフラッシュに入れたままにしておくと、液漏れが原因で故障することがあります。ハイパワーフラッシュから取り出して乾燥した冷暗所に保管してください。

## コイン型リチウム電池を交換する

カメラの電源を入れたとき、日付 / 時刻の設定メニューが表示された場合は、コイン型リチウム電池の残量が低下し、日時の設定が消えています。市販のコイン型リチウム電池(CR1220)をお求めのうえ、次の手順で交換してください。

最初の電池は工場出荷時に組み込まれていますので、電池寿命が規 定よりも短くなることがあります



コイン型リチウム電池は、お子様の手の届かないところに置いてください。万一飲み込んだ場合、電池の素材の化学物質により胃、腸が侵される恐れがありますので、直ちに医師に相談してください。

- **1** 電源が切れていることを確認する
- **2** メモリーカードスロット / バッテリーカバー開放スイッチをスライドして開く
- 3 コイン電池ホルダーに爪をかけて 軽く引き上げる



4 矢印の方向に取り出す




6

5 コイン型リチウム電池を矢印の方向に 引き上げながら取り出す



新しいコイン型リチウム電池の (ー)側を上にして取り付ける

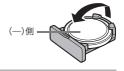

- ▼ コイン電池ホルダーを元の位置に戻し、カバーを閉じる
- 8 日付 / 時刻設定メニューが表示されたら、日付 / 時刻を 設定する(p.11)



カメラをご購入後、はじめて電源を入れたときにも、日付 / 時刻の設定画面が表示されますが、コイン型リチウム電池を交換する必要はありません。

### 海外で使うとき

#### 電源について

#### 海外でもお使いになれます。

バッテリーチャージャーや AC アダプターキットは、AC100 ~ 240V 50/60Hz までの電源に接続できます。ただし、電源コンセントの形状が異なる国では、変換プラグアダプターが必要になります(1 つの国の中でも地域によってコンセントの形状が異なる場合があります)。変換プラグアダプターやコンセントの形状については、旅行代理店などで確認の上、あらかじめご用意ください。



コンパクトパワーアダプターやバッテリーチャージャーを海外旅行用の電子変圧器などに接続すると、故障、発熱、火災、 感電、けがの原因となることがありますので、接続しないでく ださい。

#### テレビでの再生

ビデオ出力方式は、初期設定では日本国内で採用している NTSC 方式に設定されていますが、海外の別方式(PAL 方式:主にヨーロッパ、オセアニア、アジア(一部地域を除く))に切り換えることができます。海外に旅行したときなどは、切り換えてお使いください(p.50)。

### ▋カメラのお手入れ



絶対にシンナーやベンジン、中性洗剤や水などを使ってクリーニングしないでください。部品の変形や故障の原因になることがあります。

#### カメラ本体

やわらかい布やメガネ拭きなどで汚れを拭き取ってください。

#### レンズ

市販のブロワーブラシでほこりやゴミを吹き払った後、やわらかい布で軽く拭き取ってください。



カメラ本体やレンズは、絶対に有機溶剤を含むクリーナーなどで 拭かないでください。どうしても汚れが落ちないときは、最寄り の修理受付窓口(別紙でご確認ください)にご相談ください。

#### ファインダー、液晶モニター

市販のブロワーブラシでほこりやゴミを吹き払ってください。汚れが ひどいときは、やわらかい布やメガネ拭きなどで軽くこすって汚れを 落としてください。



絶対に液晶モニター表面を強くこすったり、強く押したりしない でください。液晶モニターの故障やトラブルの原因となります。

# 主な仕様

すべてのデータは、当社測定条件によります。都合により記載内容を 予告なしに変更することがあります。

#### PowerShot A580

(W):ワイド端 (T):テレ端

| 撮像素子 : 1/2.5 型 CCD (総画素数 約 830 万画素)  レンズ : 5.8 (W) - 23.2 (T) mm (35mm フィルム換算 35 (W) - 140 (T) mm) F2.6 (W) - F5.5 (T)  デジタルズーム : 約 4.0 倍 (光学ズームと合わせて最大約 16 倍)  光学ファインダー : 実像式ズームファインダー  液晶モニター : 2.5 型アモルファスシリコン TFT カラーモニター 約 11.5 万ドット、視野率 100%  AF 方式 : TTL オートフォーカス AF フレームモード:顔優先*1*2/AiAF (9 点) / 中央 * 1 特定の顔に移動・固定可能 * 2 顔が検出されない場合は AiAF (9 点) になる  撮影距離 : 通常撮影:45cm ~∞ (W) / 30 ~ 45cm (T) らくらく:5cm ~∞ (W) / 30cm ~∞ (T) キッズ & ペット:1m ~∞  シャッター : メカニカルシャッター・電子シャッター併用  シャッタースピード : 1/60 ~ 1/2000 秒 (すべての撮影モードを合わせ たシャッタースピード節囲) ・シャッタースピードが 1.3 秒以上のときはノイズリ ダクション処理あり  測光方式 : 評価* 1/ 中央部重点平均 / スポット*2 * 1 顔優先 AF 時は顔の明るさを考慮 * 2 中央固定  露出補正 : ± 2 段 (1/3 段ステップ) | カメラ部有効画素数 | : 約 800 万画素   |
|---|-----------|---|
| (35mm フィルム換算 35 (W) - 140 (T) mm) F2.6 (W) - F5.5 (T)  デジタルズーム : 約 4.0 倍 (光学ズームと合わせて最大約 16 倍)  光学ファインダー : 実像式ズームファインダー  液晶モニター : 2.5 型アモルファスシリコン TFT カラーモニター 約 11.5 万ドット、視野率 100%  AF 方式 : TTL オートフォーカス   | 撮像素子      | : 1/2.5 型 CCD(総画素数 約 830 万画素)   |
| <ul> <li>光学ファインダー : 実像式ズームファインダー</li></ul>  | レンズ       | (35mm フィルム換算 35 (W) - 140 (T) mm)                                       |
| 液晶モニター : 2.5 型アモルファスシリコン TFT カラーモニター 約 11.5 万ドット、視野率 100%  AF 方式 : TTL オートフォーカス   | デジタルズーム   | : 約 4.0 倍(光学ズームと合わせて最大約 16 倍)   |
| 約 11.5 万ドット、視野率 100%  AF 方式  : TTL オートフォーカス   | 光学ファインダー  | : 実像式ズームファインダー  |
| AF フレームモード:顔優先* 1*2/AiAF (9点) / 中央 *1 特定の顔に移動・固定可能 *2 顔が検出されない場合は AiAF (9点) になる 撮影距離 :通常撮影:45cm ~∞ マクロ撮影:5 ~ 45cm (W) / 30 ~ 45cm (T) らくらく:5cm ~∞ (W) /30cm ~∞ (T) キッズ&ペット:1m ~∞ シャッター :メカニカルシャッター・電子シャッター併用 シャッタースピード:1/60 ~ 1/2000 秒 15 ~ 1/2000 秒 (すべての撮影モードを合わせたシャッタースピード範囲) ・シャッタースピードが 1.3 秒以上のときはノイズリダクション処理あり 測光方式 :評価*1/ 中央部重点平均 / スポット*2 *1 顔優先 AF 時は顔の明るさを考慮 *2 中央固定   | 液晶モニター    |   |
| マクロ撮影:5~45cm (W) /30~45cm (T) らくらく:5cm~∞ (W) /30cm~∞ (T) キッズ&ペット:1m~∞  シャッター :メカニカルシャッター・電子シャッター併用 シャッタースピード:1/60~1/2000 秒 15~1/2000 秒 (すべての撮影モードを合わせたシャッタースピード範囲) ・シャッタースピードが 1.3 秒以上のときはノイズリダクション処理あり  測光方式 :評価*¹/中央部重点平均/スポット*2 *1 顔優先 AF 時は顔の明るさを考慮*2 中央固定  | AF 方式     | AF フレームモード: 顔優先* 1*2/AiAF (9点) / 中央<br>*1 特定の顔に移動・固定可能                  |
| らくらく:5cm ~∞ (W) /30cm ~∞ (T) キッズ & ペット:1m ~∞  シャッター : メカニカルシャッター・電子シャッター併用  シャッタースピード:1/60 ~ 1/2000 秒   | 撮影距離      | : 通常撮影: 45cm ~∞   |
| シャッタースピード: 1/60 ~ 1/2000 秒         15 ~ 1/2000 秒 (すべての撮影モードを合わせたシャッタースピード範囲)         ・シャッタースピードが 1.3 秒以上のときはノイズリダクション処理あり         測光方式         : 評価*1/中央部重点平均/スポット*2*         *1 顔優先 AF 時は顔の明るさを考慮*2 中央固定   | (レンズ先端より) | らくらく:5cm~∞ (W) /30cm~∞ (T)  |
| 15~1/2000 秒(すべての撮影モードを合わせたシャッタースピード範囲)<br>・シャッタースピードが 1.3 秒以上のときはノイズリダクション処理あり<br>測光方式 : 評価* 1/ 中央部重点平均 / スポット*2<br>*1 顔優先 AF 時は顔の明るさを考慮<br>*2 中央固定   | シャッター     | : メカニカルシャッター ・電子シャッター併用   |
| *1 顔優先 AF 時は顔の明るさを考慮<br>*2 中央固定   | シャッタースピード | 15 ~ 1/2000 秒(すべての撮影モードを合わせたシャッタースピード範囲)<br>・シャッタースピードが 1.3 秒以上のときはノイズリ |
| 露出補正 : ±2段(1/3段ステップ)  | 測光方式      | *1 顔優先 AF 時は顔の明るさを考慮  |
|   | 露出補正      | : ±2段(1/3段ステップ)   |

| ISO 感度              | : オート* <sup>1</sup> 、高感度オート* <sup>2</sup> 、ISO 80/100/200/                   |
|---------------------|--|
| (標準出力感度・<br>推奨露光指数) | 400/800/1600<br>*1 撮影モードや被写体の明るさに応じて、最適な感度に                                  |
| <b>任关路儿归奴</b> /     | 自動設定   |
|                     | *2 撮影モードや被写体の明るさ・動きに応じて、最適な<br>感度に自動設定。ただし、「オート」に比べ高めに設定                     |
| ホワイトバランス            | : オート*/太陽光/くもり/電球/蛍光灯/   |
|                     | 蛍光灯 H / マニュアル<br>*顔優先 AF 時は顔の色味を考慮   |
| <br>内蔵ストロボ          | : オート/ 常時発光/発光禁止   |
| 門成へ下山爪              | ・顔優先 AF 時は顔の明るさを考慮   |
| 内蔵ストロボ              | : $30 \text{cm} \sim 3.5 \text{m}$ (W) $/30 \text{cm} \sim 2.2 \text{m}$ (T) |
| 調光範囲                | ・撮影距離によっては、画像周辺の明るさが低下する<br>ことがある。   |
| 撮影モード               | : オート  |
|                     | らくらく   |
|                     | マニュアル  |
|                     | イメージゾーン:   |
|                     | ポートレート、風景、ナイトスナップ、キッズ&   |
|                     | ペット、パーティー / 室内、<br><b>SCN</b> スペシャルシーン <sup>* 1</sup> 、動画 <sup>* 2</sup>     |
|                     | *1 夜景、夕焼け、新緑 / 紅葉、スノー、ビーチ、打上げ  |
|                     | 花火、水族館   |
|                     | *2 スタンダード、ライト  |
| 連続撮影                | : 約 1.4 画像 / 秒   |
| セルフタイマー             | : 約10秒後/約2秒後/カスタム  |
| 記録媒体                | : SD メモリーカード / SDHC メモリーカード /  |
|                     | マルチメディアカード / MMCplus カード /   |
|                     | HC MMCplus カード   |
| ファイルフォーマット          | : DCF 準拠*、DPOF 対応  |
|                     | *DCF は(社)電子情報技術産業協会(JEITA)で、主として DSC 等の画像ファイル等を、関連機器間で簡便に利                   |
|                     | 用しあえる環境を整えることを目的に標準化された規格  |
|                     | 「Design rule for Camera File system」の略称です。                                   |
|                     |  |

: 静止画: Exif 2.2 (JPEG) \* データタイプ

: 動画:AVI(画像データ:Motion JPEG、音声

データ:WAVE(モノラル)) : 音声メモ: WAVE (モノラル)

\* このデジタルカメラは、Exif 2.2 (愛称「Exif Print」) に 対応しています。Exif Print は、デジタルカメラとプリン ターの連携を強化した規格です。Exif Print 対応のプリン ターと連携することで、撮影時のカメラ情報を活かし、

それを最適化して、よりきれいな印刷結果を得ることが できます。

: スーパーファイン / ファイン / ノーマル 圧縮率

記録画素数(静止画):ラージ : 3264 × 2448 画素

ミドル 1 : 2592 × 1944 画素 ミドル2 : 2048 × 1536 画素 : 1600 × 1200 画素 ミドル 3 スモール : 640 × 480 画素

日付写し込み: 1600 × 1200 画素 ワイド : 3264 × 1832 画素

(動画) : スタンダード

> : 640 × 480 画素(20 フレーム / 秒) 640 × 480 画素 (20 フレーム / 秒 LP)

: 320 × 240 画素(30 フレーム / 秒)

カードの容量がいっぱいになるまで撮影可能\*1 (1回の最大記録容量:4GB\*2)

: ライト: 160 × 120 画素 (15 フレーム / 秒)

1回の最長記録時間:3分

\*1 超高速のカード使用時(推奨カード: SDC-512MSH)

\*2 記録容量が 4GB に達していなくても、撮影時間が 1 時 間に達した時点で記録を停止します。カードの容量、 データ書き込み速度により、4GB または 1 時間に満たな くても記録を停止する場合があります。

再牛干ード

:シングル再生(ヒストグラム表示可能)/インデッ クス再生(9画像表示)/拡大再生(約2~10 倍) / 再生レジューム / フォーカスチェッカー / ジャンプ / マイカテゴリー / 動画再生(スロー再 生可能) / 回転 / スライドショー / 赤目補正 / リ サイズ / 音声メモ (最長 1 分まで記録) / プロテ クト

| ダイレクトプリント<br>方式 | : PictBridge / CP ダイレクト / Bubble Jet ダイレクト対応   |
|-----------------|--|
| インターフェース        | : Hi-Speed USB(mini-B)<br>映像 / 音声出力端子(NTSC または PAL 切換可<br>能、モノラル音声)                          |
| 通信プロトコル設定       | : MTP、PTP  |
| 電源              | <ul><li>: 単3形アルカリ電池(2本)</li><li>単3形充電式ニッケル水素電池(NB4-300)(別売)、AC アダプターキット ACK800(別売)</li></ul> |
| 動作温度            | :0 ~ 40 ℃(NB-3AH 使用時は 0 ~ 35 ℃)  |
| 動作湿度            | : 10 ∼ 90%   |
| 大きさ<br>(突起部を除く) | : 94.3 × 64.7 × 40.8mm   |
| 質量 (本体のみ)       | :約 175g  |

#### 電池性能

|                                  | 撮影画像数                     |       |
|----------------------------------|---------------------------|-------|
|                                  | 液晶モニター表示時<br>(CIPA 測定法準拠) | 再生時間  |
| 単 3 形アルカリ電池<br>(付属品)             | 約 220 画像                  | 約9時間  |
| 単 3 形ニッケル水素電池<br>(NB-3AH (フル充電)) | 約 500 画像                  | 約11時間 |

- 撮影画像数は、撮影状況、撮影モードなどにより異なります。
- 動画データは除きます。
- ●使用環境温度が下がると、電池の性能が低下したり、電池残量表示 (赤点滅)が早めに表示されることがあります。このような場合は、 使用直前までポケットなどに入れて温めてから使用すると、電池の 性能が回復することがあります。

#### <測定条件>

撮影: 常温 (23 ± 2 °C)・常湿 (50 ± 20%) で、2回に1回ストロ ボを発光させながら、30 秒間隔でワイド端とテレ端で交互に撮 影し、10 画像撮影後に電源切。十分な時間\*が経過した後、再

び電源を入れて同様の方法で撮影を繰り返す。

・キヤノンブランドのメモリーカードを使用

\*電池の温度が常温に戻るまでの時間

再生: 常温 (23 ± 2 °C)・常湿 (50 ± 20%) の環境において、1 画

像あたり3秒間隔で連続再生。



電池の取り扱い (p.157)

### カードの種類と記録可能画像数 / 時間(目安)

□ :付属のカード

| 記録画素数                            | 圧縮率 | 32MB | SDC-128M | SDC-512MSH |
|----------------------------------|-----|------|----------|------------|
| (= \%)                           | S   | 8    | 35       | 139        |
| 【 (ラージ)<br>3264 × 2448 画素        |     | 14   | 59       | 231        |
| 3204 ^ 2440 回糸                   |     | 30   | 123      | 479        |
| TT (~ 1 × 11 - 1)                | S   | 11   | 49       | 190        |
| ∭ (ミドル 1)<br>2592 × 1944 画素      |     | 21   | 87       | 339        |
| 2392 7 1944 回系                   |     | 42   | 173      | 671        |
| M (~ 1 × 11 O)                   | S   | 18   | 76       | 295        |
| (ミドル2) 2048 × 1536 画素            |     | 33   | 136      | 529        |
| 2040 7 1330 回系                   |     | 66   | 269      | 1041       |
| (> L* II 2)                      | S   | 30   | 121      | 471        |
| (ミドル3)<br>1600 × 1200 画素         |     | 53   | 217      | 839        |
| 1000 < 1200 回系                   |     | 102  | 411      | 1590       |
| <b>S</b> (スモール)                  | S   | 114  | 460      | 1777       |
| 640 × 480 画素                     |     | 177  | 711      | 2747       |
|                                  |     | 278  | 1118     | 4317       |
|                                  |     | 53   | 217      | 839        |
| W (P (   ')                      | S   | 11   | 47       | 183        |
| <b>W</b> (ワイド)<br>3264 × 1832 画素 |     | 19   | 79       | 307        |
|                                  |     | 41   | 166      | 642        |

当社測定条件によるもので、被写体、撮影条件により変わります。

### 動画

| ■ :付属のカード |  |
|-----------|--|
|-----------|--|

|                    |           |                         |       | _        | 137-3      |
|--------------------|-----------|-------------------------|-------|----------|------------|
|                    |           | 録画素数 /<br>・ームレート        | 32MB  | SDC-128M | SDC-512MSH |
|                    | 640       | 640×480画素<br>20フレーム/秒   | 23 秒  | 1分36秒    | 6分12秒      |
| <b>□</b><br>スタンダード | 640<br>LP | 640×480画素<br>20フレーム/秒LP | 47 秒  | 3分10秒    | 12分16秒     |
|                    | 320       | 320×240画素<br>30フレーム/秒   | 44 秒  | 3分1秒     | 11分42秒     |
| ライト                | 160       | 160×120画素<br>15フレーム/秒   | 3分36秒 | 14分29秒   | 55分57秒     |
|                    |           |                         |       |          |            |

・動画の 1 回の最長記録時間は、 3 分です。 表中の数値は、繰り返し撮影した場合の最大記録可能時間です。

# 1画像の容量(目安)

| 圧縮率    |   |  |  |
|--------|---|--|--|
| S      |   |  |  |
| 3436KB | 2060KB  | 980KB  |  |
| 2503KB | 1395KB  | 695KB  |  |
| 1602KB | 893KB   | 445KB  |  |
| 1002KB | 558KB   | 278KB  |  |
| 249KB  | 150KB   | 84KB   |  |
| _      | 558KB   | _  |  |
| 2601KB | 1540KB  | 736KB  |  |
|        | 3436KB<br>2503KB<br>1602KB<br>1002KB<br>249KB | 3436KB 2060KB<br>2503KB 1395KB<br>1602KB 893KB<br>1002KB 558KB<br>249KB 150KB<br>— 558KB |  |

|             | 記録画素数 / フレームレート |                                | 容量       |
|-------------|-----------------|--------------------------------|----------|
|             | 640             | 640 × 480 画素<br>20 フレーム / 秒    | 1280KB/秒 |
| ■スタンダード     | 640             | 640 × 480 画素<br>20 フレーム / 秒 LP | 640KB/ 秒 |
|             | 320             | 320 × 240 画素<br>30 フレーム / 秒    | 660KB/ 秒 |
| <b>ラ</b> イト | 160             | 160 × 120 画素<br>15 フレーム / 秒    | 120KB/秒  |

# マルチメディアカード

| インターフェース | マルチメディアカード規格準拠インターフェース |
|----------|------------------------|
| 大きさ      | 32.0 × 24.0 × 1.4mm    |
| 質量       | 約 1.5g                 |

# SD メモリーカード

| インターフェース | SD メモリーカード規格準拠インターフェース |
|----------|------------------------|
| 大きさ      | 32.0 × 24.0 × 2.1 mm   |
| 質量       | 約 2g                   |

#### ニッケル水素電池 NB-3AH

(別売のニッケル水素電池パックNB4-300またはバッテリー / チャージャーキット CBK4-300 に付属)

| 形式    | 単3形ニッケル水素電池         |
|-------|---------------------|
| 公称電圧  | DC 1.2V             |
| 公称容量  | 2500mAh(最小:2300mAh) |
| 充放電回数 | 約 300 回 (目安)        |
| 使用温度  | 0 ~ 35 °C           |
| 直径×長さ | 14.5mm × 50.0mm     |
| 質量    | 約 30g               |



### Ni-MH

- ・ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- ・交換後不要になった電池、及び使用済み製品から取り 外した電池のリサイクルに関しては、ショートによる 発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するた めにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店 にある充電式電池 BOX に入れてください。
- ・リサイクル協力店へのお問い合わせは、以下へお願いします。
  - 製品、ニッケル水素電池をご購入いただいた販売店
  - 「有限責任中間法人 J BR C 」 および 「キヤノン / キヤノンマーケ ティングジャパン」
- ・小型二次電池の回収については、下記のキヤノンホームページ上で確認できます。

キヤノンサポートページ canon.jp/support

#### バッテリーチャージャー CB-5AH

(別売のバッテリー / チャージャーキット CBK4-300 に付属)

|      | •   |  |
|------|---|--|
| 定格入力 | AC100 ~ 240V (50/60Hz)                    |  |
| 定格出力 | 565mA × 4、1275mA × 2                      |  |
| 充電時間 | 約4時間40分* <sup>1</sup> 、約2時間* <sup>2</sup> |  |
| 使用温度 | 0 ~ 35 °C                                 |  |
| 大きさ  | 65.0 × 105.0 × 27.5mm                     |  |
| 質量   | 約 95 g                                    |  |

- \*1 NB-3AH 4 本の充電時
- \*2 NB-3AH 2 本をバッテリーチャージャーの両端にセットしたときの充電時

### コンパクトパワーアダプター CA-PS800

(別売の AC アダプターキット ACK800 に付属)

| 定格入力 | AC100 ~ 240V (50/60Hz) |
|------|------------------------|
| 定格出力 | DC3.15V、2.0A           |
| 使用温度 | 0 ~ 40 °C              |
| 大きさ  | 42.6 × 104.0 × 31.4mm  |
| 質量   | 約 180g (電源コードを除く)      |

# 索引

| 数字 / アルファベット                                       |     | 機能登録        | 97      |
|--|-----|-------------|---------|
| =  | 0.5 | 記録画素数       | 61, 71  |
| 3:2 ガイド  |     | グリッドライン     | 95      |
| AC アダプターキット ACK8                                   |     | 言語設定        | 12      |
|  |     | コイン型リチウム電池  | 165     |
| AF フレーム  |     | 広角          |         |
| AF 補助光   |     |             |         |
| DCF  |     | <b>4</b> 4= |         |
| Exif Print   |     | サ行          |         |
| ISO 感度   | 63  | 再生開始位置      | 16      |
| ア行   |     | 再生効果        | 108     |
|  | 70  | 再生レジューム     | 16      |
| 赤目緩和   |     | 撮影ガイド       | 95      |
| 赤目自動補正(撮影時)  |     | 撮影の確認       | 47      |
| 赤目補正(再生時)  |     | 撮影モード       | 64      |
| アクセサリー   |     | 設定できる機能     | 190     |
| 圧縮率  |     | システムマップ     | 32      |
| イージーダイレクトボタン。                                      |     | 自動カテゴリー     | 96      |
| 印刷   |     | シャッターボタン    | 13      |
| 印刷指定 (DPOF)  |     | ジャンプ (画像検索) | 103     |
| 印刷接続方式   |     | 消音          | 49      |
| 印刷予約   |     | 消去          | 17, 120 |
| インデックス再生   |     | 初期設定        | 134     |
| 液晶モニター表示   |     | ストロボ        |         |
| オートモード   |     | 撮影          | 57      |
| 音声メモ   |     | 設定          |         |
| 音量   | 49  | スライドショー     | 109     |
| カ行   |     | セーフティズーム    | 54      |
|  |     | 節電          | 49, 127 |
| カード  | 174 | セルフタイマー     |         |
| 記録可能画像数 / 時間 初期化                                   |     | 全押し         |         |
| 1,5,43,10  |     | 全消去         | 120     |
| 回転   |     | 送信指定 (DPOF) | 125     |
| 顔セレクト  |     | 測光方式        | 87      |
| 顔優先<br>タ双のタギ                                       |     | 点行          |         |
| 各部の名称  |     | 夕行          |         |
| 画像番号   |     | ダイレクト転送     | 29      |
| カメラダイレクト対応プリン                                      |     | 縱橫自動回転      | 133     |
| +> T.T.</td <td></td> <td>デジタルズーム</td> <td>53</td> |     | デジタルズーム     | 53      |
| 起動画面   | 49  |             |         |

| デジタルテレコン                      |
|-------------------------------|
| 電源キット                         |
| 性能173<br>動画                   |
| 撮る22, 69<br>見る24<br>ドライブモード44 |
| ナ行                            |
| ナイトビュー52                      |
| 八行                            |
| ハイパワーフラッシュ163<br>パソコン         |
| システム構成25<br>取り込む25<br>接続27    |
| 半押し13<br>ヒストグラム46             |
| 日付 / 時刻                       |
| ビデオ出力方式                       |
| ピント位置拡大                       |
| フォーカスロック82<br>フォルダ作成131       |
| フレームレート71<br>プロテクト119         |
| 望遠                            |
| マ行                            |
| マイカテゴリー                       |

| マクロ58                                   |
|---|
| メッセージ一覧147                              |
| メニュー                                    |
| FUNC. メニュー46, 48                        |
| 印刷メニュー48                                |
| 再生メニュー48                                |
| 撮影メニュー47                                |
| 設定のしかた42                                |
| 設定メニュー49                                |
| モードダイヤル64                               |
| ラ行                                      |
|   |
| らくらくモード15                               |
| ランプ41                                   |
| リサイズ115                                 |
| リストストラップ10                              |
| > · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| レックレビュー14                               |
| レックレビュー14<br>レビュー情報76                   |
| レックレビュー14                               |
| レックレビュー14<br>レビュー情報76                   |

182

### **MEMO**

186

### **MEMO**

188

#### 補修用性能部品について

保守サービスの為に必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打切り後7年間です。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づく クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的と していますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用され ると、受信障害を引き起こすことがあります。カメラユーザーガイド(本書) に従って正しい取り扱いをしてください。

- ①本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。
- ②本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。
- ③本書の内容については万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記載もれなど、お気付きの点がありましたら、お客様相談センターまでご連絡ください。連絡先は、本書巻末に記載してあります。
- ④このカメラを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。
- ・DCF は、(社) 電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商標です。
- ・DCF ロゴマークは、(社) 電子情報技術産業協会の「Design rule for Camera File system」の規格を表す団体商標です。
- ・Microsoft、Windows Vista、Windows Vista ロゴは、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Macintosh、Mac ロゴ、QuickTime、QuickTime ロゴは、米国およびその他の国で登録されている Apple Inc. の商標です。
- ・SDHC ロゴは商標です。

## 各撮影モードで設定できる機能一覧

撮影モードによっては、お使いになれない機能があります。以下の表 でご確認ください。

| 機能<br>露出補正(p.86)                  | 撮影モード            |        |   |           |     |     |  |  |
|-----------------------------------|------------------|--------|---|-----------|-----|-----|--|--|
| 歴 中 斌 正 (n 96)                    |                  |        |   | 長秒時<br>撮影 |     |     |  |  |
|                                   |                  |        | 0 | _         | _   | _   |  |  |
| 長秒時撮影 (p.88)                      |                  |        | - | 0         | -   | _   |  |  |
|                                   | オート1)            | 0      | _ | 0         | -   |     |  |  |
| ISO感度(p.63)                       | 高感度オート           |        | 0 | _         | 0   | 0   |  |  |
|                                   | ISO 80~1600      | 0      | 0 | _         | -   |     |  |  |
| ホワイトバランス(p.90)                    | オート1)            |        | 0 | 0         | 0   | 0   |  |  |
| パライドバランス(p.90)                    | オート以外            |        | 0 | 0         | -   | 1   |  |  |
|                                   | 1 画像撮影           |        | 0 | 0         | 0   | 0   |  |  |
| I*= /= T I*/ 70 F0)               | 連続撮影             |        | 0 | 0         | _   | -   |  |  |
| ドライブモード(p.72、59)                  | +11 7 A / 7      | 2秒/10秒 | 0 | 0         | 0   | 1   |  |  |
|                                   | セルフタイマー          | カスタム   | 0 | 0         | 0   | 1   |  |  |
| マイカラー(p.93)                       | "                | •      | 0 | 0         | -   |     |  |  |
|                                   | 評価               | 0      | 0 | 0         | 0   |     |  |  |
| 測光方式(p.87)                        | 中央部重点平均          | 0      | _ | _         | _   |     |  |  |
|                                   | スポット             | スポット   |   |           |     |     |  |  |
| 記録画素数·圧縮率(静止画)(p.61、62            | 2)               |        | 0 | 0         | 0   | _2) |  |  |
| 日付写し込み設定(日付のみ / 日付+               | -時刻) (p.20)      |        | 0 | 0         | 0   | _   |  |  |
|                                   | 640 × 480,20fps  | _      | _ | -         |     |     |  |  |
| 記録画素数・フレームレート・<br>圧縮率選択(動画)(p.69) | 320 × 240, 30fps | -      | - | -         | -   |     |  |  |
| 工相平选1/(劃画) (p.09)                 | 160 × 120, 15fps | _      | _ | -         | -   |     |  |  |
| AE ロック (p.84)                     |                  |        | 0 | _         | _   | -   |  |  |
| FE ロック (p.85)                     |                  |        | 0 | _         | _   | _   |  |  |
| AFロック(p.82)                       |                  |        | 0 | 0         | _   | _   |  |  |
| HRV-1/ 50)                        | 通常               | 0      | 0 | 0         | _3) |     |  |  |
| 撮影域(p.58)                         | マクロ              | 0      | 0 | 0         | -   |     |  |  |
| 顔セレクト (p.80)                      |                  |        | 0 | 0         | 0   | _   |  |  |
|                                   | オート              | 0      | - | 0         | 0   |     |  |  |
| ストロボ(p.57)                        | 常時発光             | 0      | 0 | _         | -   |     |  |  |
| •                                 | 発光禁止             | 0      | 0 | 0         | 0   |     |  |  |
|                                   | 切                | 0      | 0 | 0         | _   |     |  |  |
| 液晶モニターの                           | 情報表示なし           | 0      | 0 | 0         | _   |     |  |  |
| 表示状態 (p.51)                       | 情報表示あり           | 0      | 0 | 0         | 0   |     |  |  |

|   |   |    |    |   | SC              | N.                   |   |     |   |            |   | ÞĮ       | <b>7</b> |
|---|---|----|----|---|-----------------|----------------------|---|-----|---|------------|---|----------|----------|
| P | ¥ | žΑ | ₹, | K | $\underline{x}$ | $\mathbf{z}^{\star}$ | X | *8* |   | XXX<br>XXX |   | <b>*</b> |          |
| 0 | 0 | 0  | 0  | 0 | 0               | 0                    | 0 | 0   | 0 | 0          | 0 | _        | _        |
| - | - | _  | -  | - | -               | -                    | - | -   | - | -          | - | -        | -        |
| 0 | 0 | 0  | 0  | 0 | 0               | 0                    | 0 | 0   | 0 | 0          | 0 | 0        | 0        |
| _ | - | ı  | _  | - | -               | _                    | _ | _   | _ | _          | _ | _        | _        |
| _ | - | _  | _  | _ | _               | _                    | _ | _   | _ | _          | _ | _        | _        |
| 0 | 0 | 0  | 0  | 0 | 0               | 0                    | 0 | 0   | 0 | 0          | 0 | 0        | 0        |
| - | - | _  | -  | _ | -               | -                    | - | -   | - | -          | - | 0        | 0        |
| 0 | 0 | 0  | 0  | 0 | 0               | 0                    | 0 | 0   | 0 | 0          | 0 | 0        | 0        |
| 0 | 0 | 0  | 0  | 0 | 0               | 0                    | 0 | 0   | 0 | 0          | 0 | _        | _        |
| 0 | 0 | 0  | 0  | 0 | 0               | 0                    | 0 | 0   | 0 | 0          | 0 | 0        | 0        |
| 0 | 0 | 0  | 0  | 0 | 0               | 0                    | 0 | 0   | 0 | 0          | 0 | _        | _        |
| _ | - | -  | -  | _ | -               | -                    | - | -   | - | -          | - | 0        | 0        |
| 0 | 0 | 0  | 0  | 0 | 0               | 0                    | 0 | 0   | 0 | 0          | 0 | 0        | 0        |
| _ | - | _  | -  | _ | _               | -                    | - | _   | - | -          | - | _        | -        |
| _ | - | _  | _  | _ | _               | _                    | _ | _   | _ | _          | _ | _        | _        |
| 0 | 0 | 0  | 0  | 0 | 0               | 0                    | 0 | 0   | 0 | 0          | 0 | -        | -        |
| 0 | 0 | 0  | 0  | 0 | 0               | 0                    | 0 | 0   | 0 | 0          | 0 | _        | _        |
| _ | - | -  | -  | - | -               | -                    | - | -   | - | -          | - | 0        | -        |
| _ | - | -  | -  | - | -               | -                    | - | -   | - | -          | - | 0        | -        |
| _ | - | -  | -  | - | -               | _                    | _ | _   | _ | _          | _ | _        | 0        |
| _ | - | _  | _  | _ | _               | _                    | _ | _   | _ | _          | _ | 0        | 0        |
| _ | - | -  | -  | - | -               | -                    | - | -   | - | -          | - | _        | _        |
| _ | - | -  | -  | - | -               | -                    | - | -   | - | -          | - | 0        | 0        |
| 0 | - | 0  | 0  | 0 | 0               | 0                    | 0 | 0   | 0 | 0          | 0 | 0        | 0        |
| 0 | - | 0  | _  | 0 | _               | 0                    | 0 | 0   | 0 | _          | 0 | 0        | 0        |
| 0 | 0 | 0  | 0  | 0 | 0               | 0                    | 0 | 0   | 0 | _          | 0 | _        | _        |
| 0 | 0 | 0  | 0  | 0 | 0               | 0                    | 0 | 0   | 0 | -          | - | -        | -        |
| 0 | 0 | 0  | 0  | 0 | 0               | 0                    | 0 | 0   | 0 | -          | 0 | -        | -        |
| 0 | 0 | 0  | 0  | 0 | 0               | 0                    | 0 | 0   | 0 | 0          | 0 | _        | _        |
| 0 | 0 | 0  | 0  | 0 | 0               | 0                    | 0 | 0   | 0 | 0          | 0 | -        | -        |
| 0 | 0 | 0  | 0  | 0 | 0               | 0                    | 0 | 0   | 0 | 0          | 0 | 0        | 0        |
| 0 | 0 | 0  | 0  | 0 | 0               | 0                    | 0 | 0   | 0 | 0          | 0 | 0        | 0        |

|                              |             | 撮影モード | Ď | ıM              | AUTO | <del>ر</del> ټ   |
|------------------------------|-------------|-------|---|-----------------|------|------------------|
| 機能                           |             |       |   | 長秒時<br>撮影       |      | •                |
|                              | 顔優先         |       | 0 | 0               | 0    | 0                |
| AFフレーム(p.78)                 | AiAF(9点)    |       | 0 | 0               | 0    | -                |
|                              | 中央          |       | 0 | 0               | 0    | -                |
| ピント位置拡大(p.75)                |             |       |   | 0               | 0    | _                |
| デジタルズーム <sup>4)</sup> (p.53) | 入           |       | 0 | 0               | 0 0  | O <sub>5</sub> ) |
| ) 5970X—A (p.55)             | デジタルテレコン    |       | 0 | 0               | 0    | -                |
|                              | スローシンクロ     |       | 0 | O <sup>5)</sup> | 5) – | _                |
| ストロボ設定 (p.73)                | 赤目自動補正      |       | 0 | 0               | 0    | _                |
|                              | 赤目緩和ランプ     |       | 0 | 0               | 0    | O <sup>5)</sup>  |
| カスタムセルフタイマー設定(時間             | ·枚数) (p.59) |       | 0 | 0               | 0    | _                |
| AF補助光(p.47)                  |             |       | 0 | 0               | 0    | O <sub>6</sub> ) |
| 撮影の確認(レックレビュー)(p.47)         | )           |       | 0 | 0               | 0    | _8)              |
| レビュー情報 (p.14)                | 非表示         |       | 0 | 0               | 0    | 0                |
| レヒュー <sub>何</sub> 報 (p.14)   | 詳細表示/ピント確認  |       | 0 | 0               | 0    | _                |
| 自動カテゴリー(p.96)                |             |       | 0 | 0               | 0    | O <sup>5)</sup>  |
| 担於北人(* (= 0.5)               | グリッドライン     |       | 0 | 0               | 0    | _                |
| 撮影ガイド(p.95)                  | 3:2ガイド/両方   |       | 0 | 0               | 0    | _                |
| イージーダイレクトボタン機能登録             | ₹(p.97)     |       | 0 | 0               | 0    | _                |

<sup>○:</sup>選択可、またはカメラが自動的に設定。

- 1)撮影モードに応じた最適値に設定
- 2) 記録画素数はラージ、圧縮率はファインに固定
- 3)マクロ域を含む
- 4)日付写し込み、ワイド選択時は設定不可
- 5) 常時入
- 6) ストロボ発光時は常時入
- 7) ストロボ常時発光時に選択可
- 8)2秒に固定

<sup>- :</sup>選択不可

|   |                 |                 |     |   | SC              | :N              |   |     |   |     |                  | "        |   |
|---|-----------------|-----------------|-----|---|-----------------|-----------------|---|-----|---|-----|------------------|----------|---|
| P | ¥               | ₹Y              | \$₽ | Ķ | <u> </u>        | <b>•</b> *      | × | *8* |   | XIX |                  | <u>"</u> | Ø |
| 0 | 0               | 0               | 0   | 0 | 0               | 0               | 0 | 0   | 0 | -   | 0                | _        | - |
| 0 | 0               | 0               | 0   | 0 | 0               | 0               | 0 | 0   | 0 | -   | 0                | 0        | 0 |
| 0 | 0               | 0               | 0   | 0 | 0               | 0               | 0 | 0   | 0 | 0   | 0                | -        | - |
| 0 | 0               | 0               | 0   | 0 | 0               | 0               | 0 | 0   | 0 | 0   | 0                | _        | _ |
| 0 | 0               | 0               | 0   | 0 | 0               | 0               | 0 | 0   | 0 | 0   | 0                | 0        | - |
| 0 | 0               | 0               | 0   | 0 | 0               | 0               | 0 | 0   | 0 | 0   | 0                | -        | - |
| _ | O <sup>5)</sup> | O <sup>5)</sup> | _   | _ | O <sup>5)</sup> | O <sup>5)</sup> | _ | _   | _ | _   | _                | _        | _ |
| 0 | 0               | 0               | 0   | 0 | 0               | 0               | 0 | 0   | 0 | -   | 0                | _        | _ |
| 0 | 0               | 0               | 0   | 0 | 0               | 0               | 0 | 0   | 0 | -   | 0                | -        | _ |
| 0 | 0               | 0               | 0   | 0 | 0               | 0               | 0 | 0   | 0 | 0   | 0                | _        | - |
| 0 | 0               | 0               | 0   | 0 | 0               | 0               | 0 | 0   | 0 | _   | O <sup>7</sup> ) | 0        | 0 |
| 0 | 0               | 0               | 0   | 0 | 0               | 0               | 0 | 0   | 0 | 0   | 0                | I        | ı |
| 0 | 0               | 0               | 0   | 0 | 0               | 0               | 0 | 0   | 0 | 0   | 0                | -        | _ |
| 0 | 0               | 0               | 0   | 0 | 0               | 0               | 0 | 0   | 0 | 0   | 0                | -        | _ |
| 0 | 0               | 0               | 0   | 0 | 0               | 0               | 0 | 0   | 0 | 0   | 0                | 0        | 0 |
| 0 | 0               | 0               | 0   | 0 | 0               | 0               | 0 | 0   | 0 | 0   | 0                | 0        | 0 |
| 0 | 0               | 0               | 0   | 0 | 0               | 0               | 0 | 0   | 0 | 0   | 0                | ı        | I |
| 0 | 0               | 0               | 0   | 0 | 0               | 0               | 0 | 0   | 0 | 0   | 0                | 0        | 0 |